تلویزیون رنگی

SAMSUNG

SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
SP46L5HX
SP56L5HX

دستورات برای دارنده

پیش از اینکه از تلویزیون استفاده کنید،
لطفا این راهنما را با دقت مطالعه کنید،
و آنرا برای رجوع در آینده نگه دارید.

منوی روی صفحه
تصویر در تصویر (PIP)
تله تکست

DNIe™

DOLBY SURROUND
PRO • LOGIC

دستورات ايمني

IRAN

- ***تلویزیون را در معرض اوضاع حرارتی شدید ویا اوضاع رطوبتی شدید قرار ندهید.***
- ***تلویزیون را در معرض نور مستقیم خورشید و منابع حرارتی دیگر قرار ندهید.***
- ***تلویزیون را در معرض هرگونه مایعی قرار ندهید.***
- ***هرگز اشیاء را در داخل تلویزیون نگذاشته، و ظرف محتوی آب را بر روی تلویزیون نگذارید.***
- ***در شرایط طوفانی (بخصوص هنگامیکه رعدوبرق وجود دارد) تلویزیون را از پریز برق و آنتن هوایی قطع کنید.***
- ***بر روی سیم برق پا نگذاشته و آنرا در هم نپیچید.***
- ***پریز برق و سیم رابط را زیادی پر نکنید چون ممکن است باعث خطر آتشسوزی ویا شوک برقی بشود.***
- ***لطفاً از یک پارچه نرم و خشک (که حاوی مواد فرار نیست) برای تمیز کردن تلویزیون استفاده کنید.***
- ***اگر تلویزیون خراب است، خودتان سعی به تعمیر آن نکنید. با کارکنان خدماتی واجد صلاحیت تماس حاصل کنید.***
- ***اگر از دستگاه کنترل ازراه دور برای مدتی طولانی استفاده نخواهد شد، باتریها را دربیاورید و آنها را در جائی خنک و خشک نگه دارید.***
- ***دستگاه کنترل از راه دور را به زمین نیاندازید.***

این دستگاه برای استفاده در محیطهای صنعتی نیست.

احتياط

احتیاط
خطر شوک برقی
باز نکنید
احتیاط: برای جلوگیری از شوک برقی، پوشش پشتی را بر
ندارید، چیزی که استفاده کننده بتواند تعمیر کند در آن نیست.
برای تعمیر به ککارکنان واجد صلاحیت مراجعه کنید.

اخطار: برای جلوگیری از صدمه که ممکن است خطر آتش سوزی یا شوک برقی ایجاد کند. دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.



طرح رعدوبرق و فلش در یک مثلث علامت اخطار میباشد که به شما درمورد "ولتاژ خطرناک" در داخل محصول هشدار میدهد.

علامت تعجب در داخل مثلث علامت اخطار است که به شما در مورد دستورات مهمی که همراه محصول دریافت میکنید هشدار میدهد.

ولتاژ اصلی در پشت دستگاه تلویزیون نشان داده شده و فرکانس ۵۰ ویا ۶۰ هرتز مي باشد.

IRAN

فهرست مندرجات

◆ پیش گفتار
- دستورات ایمني ۲
- احتیاط ۲
- تعویض لامپ ..... ۵~۶

◆ وصل و آماده کردن تلویزیونتان
- صفحه کلیدهای تلویزیونتان ..... ۷~۸
- صفحه اتصال تلویزیونتان ۹
- وصل کردن به آنتن هوائی یا شبکه کابل تلویزیوني ۱۰
- وصل کردن به گیرنده ماهواره ویا کدگشا ۱۰
- وصل کردن بلندگوهای اضافي ۱۱
- گذاشتن باتری در دستگاه کنترل ازراه دور ۱۱
- دستگاه کنترل از راه دور مادون قرمز ۱۲
- روشن و خاموش کردن تلویزیونتان ۱۳
- گذاشتن تلویزیونتان در حالت آماده بکار ۱۳
- آشنا شدن با دستگاه کنترل از راه دور ۱۴
- خاصیت وصل و پخش ..... ۱۵~۱۶
- گزینش زبانتان ۱۶

◆ تنظیم کانالها
- ذخیره اتوماتیک کانالها ۱۷
- ذخیره غیراتوماتیک کانالها ..... ۱۸~۱۹
- بکاراندازی قفل کودک و از روی کانالهای ناخواسته پریدن ۲۰
- مرتب کردن کانالهای ذخیره شده ۲۱
- نام گذاری کانالها ۲۲
- بکاراندازی قفل کودک و از روی کانالهای ناخواسته پریدن ۲۳
- گزینش یک کانال توسط اطلاعات ۲۴

◆ استفاده از تلویزیونتان (ادامه)
- تغییر استاندارد تصویر ۲۵
- تنظیم تنظیمات تصویر ۲۶
- تنظیم تنظیمات تصویر (حالت کامپیوتر ویا DVI) ۲۷
- تنظیم تصویر (حالت کامپیوتر) ۲۸
- استفاده از تنظیم دقیق ۲۹
- تماشاي تصویر اسکن کانال ۳۰
- ثابت کردن تصویر فعلي ۳۰
- استفاده از خاصیت حنف پارازیت ۳۱
- گزینش اندازه تصویر ۳۲
- استفاده از خاصیت Digital NR (اهش ارازیت دیجیتال) ۳۳
- DNIe™ (انجین تصویر طبیعی دیجیتال) DNIe™ ۳۴
- گزینش صفحه آبی ۳۵
- گزینش حالت سینمایی ۳۵
- تغییر استاندارد صوتي ۳۶

L63A_UI-IRAN 3 12/2/03, 4:16 PM

IRAN

فهرست مندرجات (ادامه)

◆ استفاده از تلویزیونتان
- تنظیم تنظیمات صدا ۳۷
- تنظیم صدابطور اتوماتیک ۳۷
- تنظیم دولبی پرو لاجیک ۳۸
- تنظیم ترجیحات دولبي ۳۹
- تنظیم صدای خارجي ۴۰
- گزینش حالت صدا (بستگی به مدل) ۴۱
- تنظیم صدای ملودي ۴۲
- تنظیم تایمر خواب ۴۳
- تنظیم و نمایش وقت نوني ۴۴
- روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک ۴۵
- تماشاي یک منبع سیگنال خارجي ۴۶
- تماشای تصویردرتصویر (PIP) ..... ۴۷~۴۸
- گوش دادن به صداي تصویر فرعي (حالت کام‌یوتر یا DVI) ۴۹

◆ استفاده از خاصیت تله تکست
- خاصیت تله تکست ۵۰
- نمایش اطلاعات تله تکست ۵۱
- انتخاب گزینه های نمایش ۵۲
- گزینش یک صفحه تله تکست ۵۳

◆ اطلاعات واتصالی های اضافي
- وصل کردن به ورودي/خروجی خارجي ۵۴
- وصل کردن به ورودی دیسک ویدئوی دیجیتال ۵۵
- اتصال به خروجی های صوتي ۵۵
- وصل کردن به ورودی صوتي/تصویري ۵۶
- وصل کردن به ورودی S-Video ۵۶
- وصل کردن به ورودی DVI ۵۷
- وصل کردن به ورودی کامپیوتر ۵۷
- تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (فقط ویندوز) ۵۸
- حالت ورودي (کامپیوتر/DVI) ۵۹
- پیکربندی خارها ۶۰
- برنامه ریزی دستگاه کنترل از راه دور برای اجزاء دیگر ۶۱
  - کدهای دستگاه کنترل از راه دور برای دستگاه ضبط کاست ویدئو ..... ۶۲~۶۳
  - کدهای دستگاه کنترل از راه دور برای جعبه کابل (CATV) ۶۳
  - کدهای دستگاه کنترل از راه دور برای دی ویدی ۶۳

◆ توصیه هایی در مورد استفاده
- حل مشکلات: پیش از تماس گرفتن با کارکنان خدماتی ۶۴
- جزییات فني ۶۵

سمبل ها

فشار دهید — **مهم** — **تذکر**

تعویض لامپ (SP43L2HX/SP50L2HX/SP61L2HX)

IRAN

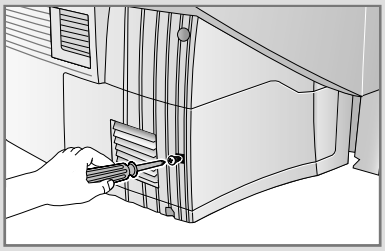

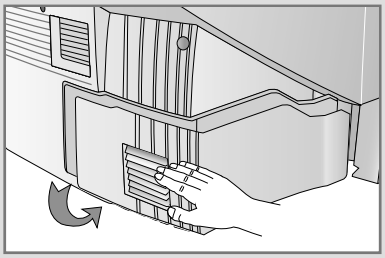

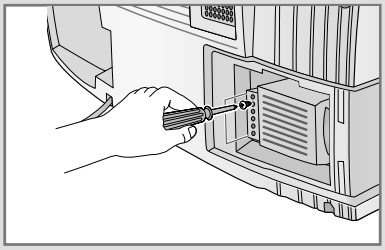

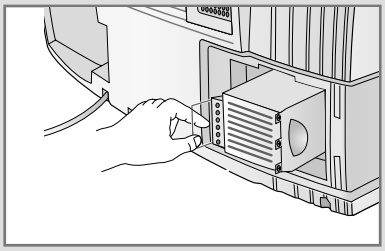

۱	از یک پیچ گوشتی برای بازکردن پیچ استفاده کنید.
۲	پوشش لامپ را بردارید.
۳	از یک پیچ گوشتی برای باز کردن پیچی که لامپ را نگه می دارد استفاده کنید. ۲ پیچ وجود دارد: یکی در بالا و یکی در پایین. هنگامیکه پیچها را کاملاً باز کردید، آنها هنوز به بدنه لامپ وصل خواهند بود.
۴	با نگه داشتن دستگیره و بیرون کشیدن لامپ، آنرا از انجین جدا کنید.
۵	برای نصب دوباره لامپ، این مراحل را به ترتیب معکوس دنبال کنید.

لامپ تصویر تلویزیون یک جزء قابل مصرف می باشد، و بایستی هرچند وقت یکبار براي عملکرد تصویری بهتر عوض شود. اگر تصویر تیره شد، ویا تایمر، لامپ و چراغهای نمایش در عین حال سوسو زدند، ممکن است که لازم باشد لامپ را عوض کنید. هنگامیکه لامپ را تعویض می کنید، بایستي ابتدا نوع/ مدل تأیید کرده، و سپس از لامپ تعویضی صحیح استفاده کنید. کُد برای تنظیم و استفاده از لامپ بر روی برچسب مشخص شده است. اگر لامپ را بیرون بیاورید، می توانید کُد تعویض را مشخص کنید. بایستی لامپ را فقط با یکی که همان کُد تنظیم را دارد تعویض کنید.

- اگر مایلید که یک لامپ جدید بخرید، لطفاً با مرکز تعمیرات ویا فروشنده تلویزیون در نزدیکی تان تماس گرفته و به آنها مدل دستگاه نمایش خود را بگویید.
- می توانید نوع لامپ را در طرف چژ تلویزیون و پوشش لامپ مشخص کنید.
- اگر از لامپی استفاده کنید که با لامپ اصلی که توسط سازنده تأمین شده تفاوت داشته باشد، به تلویزیون صدمه وارد خواهد شد. مطمئن شوید که لامپ تعویضی از همان مدل باشد.
- لطفاً لامپ را درنیاورید، مگر اینکه آنرا با یک لامپ جدید تعویض می کنید.
- لطفاً قبل از تعویض یک لامپ، نیروی تلویزیون را خاموش کنید و سپس بعد از اینکه ۱ دقیقه صبر کردید از پریز در بیاورید.
- پنکه خنک کننده به خنک شدن لامپ کمک می کند بنابراین بطور بی خطر می توانید آنرا بیرون بیاورید. سطح لامپ بسیار داغ می باشد. لطفاً بعد از خاموش کردن تلویزتون پرتوافکن برای دست‌زدن به لامپ به مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید.
- لطفاً لامپ قدیمی را از مواد قابل اشتعال و کودکان بدور نگه دارید. بطور صحیح بدور بیاندازید.
- امکان جمع شدن کثافت و گردوغبار در داخل پوشش لامپ ویا بر روی لامپ را ندهید.
- یک پوشش ویا لامپ کثیف می تواند آتش گرفته، منفجر شده و باعث شوک برقی بشود.
- لطفاً به شیشه جلوی یک لامپ جدید ویا شیشه محفظه لامپ دست نزنید.
- اگر با یک لامپ جدید بطور غلط رفتار شود، می تواند بر روی کیفیت تصویر تأثیر گذاشته و عمر پیش بینی شده لامپ کاهش پیدا کند.
- مطمئن شوید که پوشش لامپ را بعد از تعویض لامپ محکم ببندید. توجه داشته باشید که اگر پوشش لامپ بطور محکم بسته نشده باشد تلویزیون کار نخواهد کرد. لطفاً بعد از اینکه لامپ به تلویزیون وصل شد پیچ نگه دارنده را محکم ببندید.

تعویض لامپ (SP46L5HX/SP56L5HX)

IRAN

۱	از یک پیچ گوشتی برای بازکردن پیچ استفاده کنید.
۲	پوشش لامپ را بردارید.
۳	از یک پیچ گوشتی برای باز کردن پیچی که لامپ را نگه می دارد استفاده کنید. ۲ پیچ وجود دارد: یکی در بالا و یکی در پایین. هنگامیکه پیچها را کاملاً باز کردید، آنها هنوز به بدنه لامپ وصل خواهند بود.
۴	با نگه داشتن دستگیره و بیرون کشیدن لامپ، آنرا از انجین جدا کنید.
۵	برای نصب دوباره لامپ، این مراحل را به ترتیب معکوس دنبال کنید.

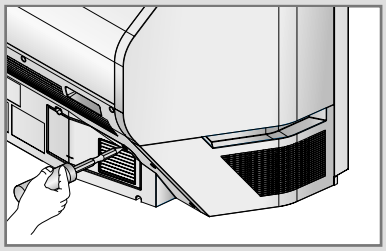

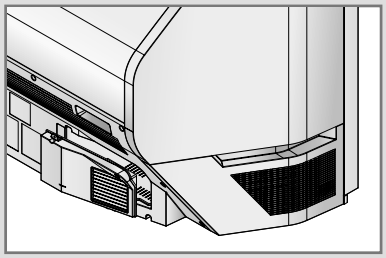

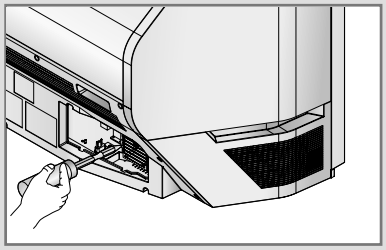

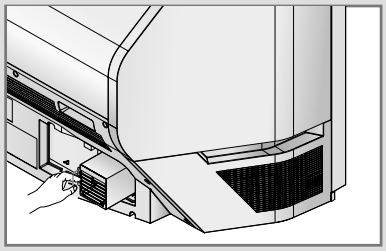

لامپ تصویر تلویزیون یک جزء قابل مصرف می باشد، و بایستی هرچند وقت یکبار براي عملکرد تصویری بهتر عوض شود. اگر تصویر تیره شد، ویا تایمر، لامپ و چراغهای نمایش در عین حال سوسو زدند، ممکن است که لازم باشد لامپ را عوض کنید. هنگامیکه لامپ را تعویض می کینند، بایستي ابتدا نوع/ مدل تأیید کرده، و سپس از لامپ تعویضی صحیح استفاده کنید. کُد برای تنظیم و استفاده از لامپ بر روی برچسب مشخص شده است. اگر لامپ را بیرون بیاورید، می توانید کُد تعویض را مشخص کنید. بایستی لامپ را فقط با یکی که همان کُد تنظیم را دارد تعویض کنید.

- اگر مایلید که یک لامپ جدید بخرید، لطفاً با مرکز تعمیرات ویا فروشنده تلویزیون در نزدیکی تان تماس گرفته و به آنها مدل دستگاه نمایش خود را بگویید.
- می توانید نوع لامپ را در طرف چژ تلویزیون و پوشش لامپ مشخص کنید.
- اگر از لامپی استفاده کنید که با لامپ اصلی که توسط سازنده تأمین شده تفاوت داشته باشد، به تلویزیون صدمه وارد خواهد شد. مطمئن شوید که لامپ تعویضی از همان مدل باشد.
- لطفاً لامپ را درنیاورید، مگر اینکه آنرا با یک لامپ جدید تعویض می کنید.
- لطفاً قبل از تعویض یک لامپ، نیروی تلویزیون را خاموش کنید و سپس بعد از اینکه ۱ دقیقه صبر کردید از پریز در بیاورید.
- پنکه خنک کننده به خنک شدن لامپ کمک می کند بنابراین بطور بی خطر می توانید آنرا بیرون بیاورید. سطح لامپ بسیار داغ می باشد. لطفاً بعد از خاموش کردن تلویزتون پرتوافکن برای دست‌زدن به لامپ به مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید.
- لطفاً لامپ قدیمی را از مواد قابل اشتعال و کودکان بدور نگه دارید. بطور صحیح بدور بیاندازید.
- امکان جمع شدن کثافت و گردوغبار در داخل پوشش لامپ ویا بر روی لامپ را ندهید.
- یک پوشش ویا لامپ کثیف می تواند آتش گرفته، منفجر شده و باعث شوک برقی بشود.
- لطفاً به شیشه جلوی یک لامپ جدید ویا شیشه محفظه لامپ دست نزنید.
- اگر با یک لامپ جدید بطور غلط رفتار شود، می تواند بر روی کیفیت تصویر تأثیر گذاشته و عمر پیش بینی شده لامپ کاهش پیدا کند.
- مطمئن شوید که پوشش لامپ را بعد از تعویض لامپ محکم ببندید. توجه داشته باشید که اگر پوشش لامپ بطور محکم بسته نشده باشد تلویزیون کار نخواهد کرد. لطفاً بعد از اینکه لامپ به تلویزیون وصل شد پیچ نگه دارنده را محکم ببندید.

صفحه کلیدهای تلویزیونتان

بستگی به مدلتان، پیکربندی واقعی در تلویزیون شما ممکن است متفاوت باشد.

SP46L5HX/56L5HX

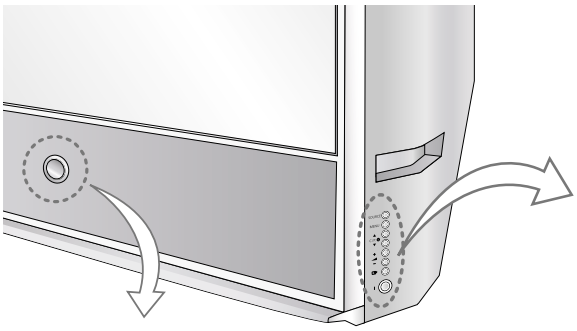

نشانگر دی ید نورافشان

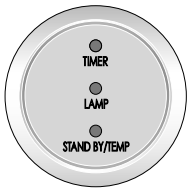

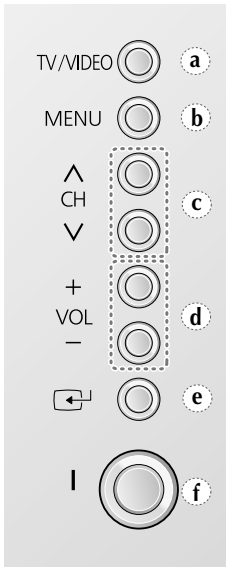

SP43L2HX/50L2HX

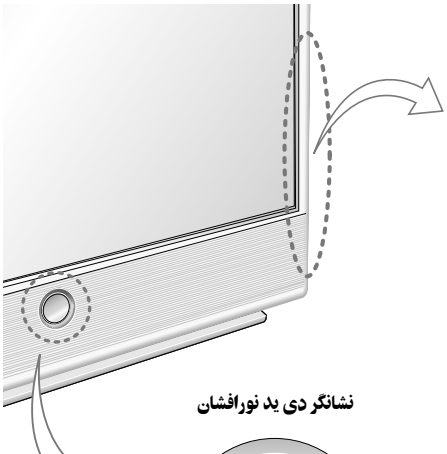

نشانگر دی ید نورافشان

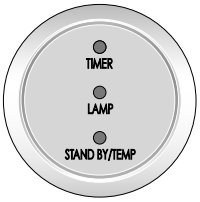

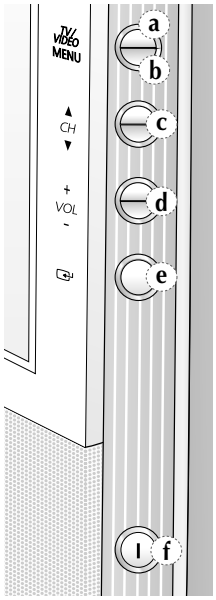

SP61L2HX

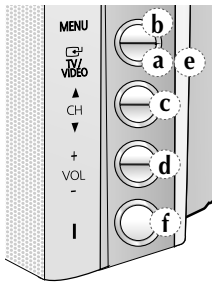

(a) گزینش منبع ورودي	(d) تنظیم میزان صدا
(b) نمایش منو	(e) گزینش خود را تأیید کنید (ذخیره ویا ورود)
(c) انتخاب کانال	(f) نیرو روشن / خاموش

صفحه کلیدهای تلویزیونتان (ادامه)

IRAN

(● :روشن، ◑ :چشمک زدن، ○ :خاموش)

تایمر	لامپ	موقت	نشانه
○	○	●	حالت آماده بکار.
●	○	○	هنگامیکه تایمر اتوماتیک روشن یا خاموش انتخاب شود، یک پیلوت تایمر روشن می شود.
○	●	○	عملکرد عادي
●	●	○	عملکرد عادی (هنگامیکه خاموش یا روشن کردن اتوماتیک تایمر انتخاب شده است)
○	◑	○	لامپ گرم مي شود. تصویر عادي بعد از ۲۵ ثانیه نمایان می شود.
●	◑	○	تصویرعادي بعد از ۲۵ ثانیه نمایان می شود. (هنگامیکه خاموش یا روشن کردن اتوماتیک تایمر انتخاب شده است)
○	◑	◑	پوشش هواکش در پشت تلویزیون بطور صحیح نصب نشده است.
○	○	◑	دمای داخل تلویزیون بیشتر از حد عادی است. پوشش هواکش را درپشت تلویزیون تمیز کنید. بعد از ۱ ساعت تلویزیون را دوباره روشن کنید.
◑	◑	◑	لامپ کار نمی کند، لطفاً برای کمک با مرکز تعمیرات معتبر تماس بگیرید.

➢ *استفاده از دکمه ها بر روی صفحه کلیدها*

اگر دستگاه کنترل از راه دور دیگر کار نکرده و یا آنرا گم کردید، برای موارد زیر می توانید از کنترلهای روی تلویزیون استفاده کنید:

- هنگامیکه تلویزیون در حالت آماده بکار است، آنرا روشن کرده و کانالها را انتخاب کنید (**CH ▼** یا **CH ▲**).
- دسترسی به منو (**MENU**).
- تنظیم میزان صدا (**VOL –** **+**).
- تغییر در میان حالتهای ورودی ویدئو (**TV/VIDEO**).

صفحه اتصال تلویزیونتان

IRAN

بستگی به مدلتان، پیکربندی واقعی در تلویزیون شما ممکن است متفاوت باشد.

پهلوی تلویزیون

SP43L2HX/50L2HX/61L2HX

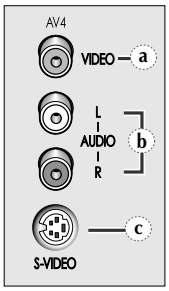

SP46L5HX/56L5HX

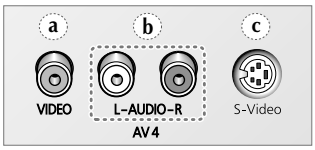

(a) ورودی ویدئو
(b) ورودی صدا
(c) ورودی S-Video

پشت تلویزیون

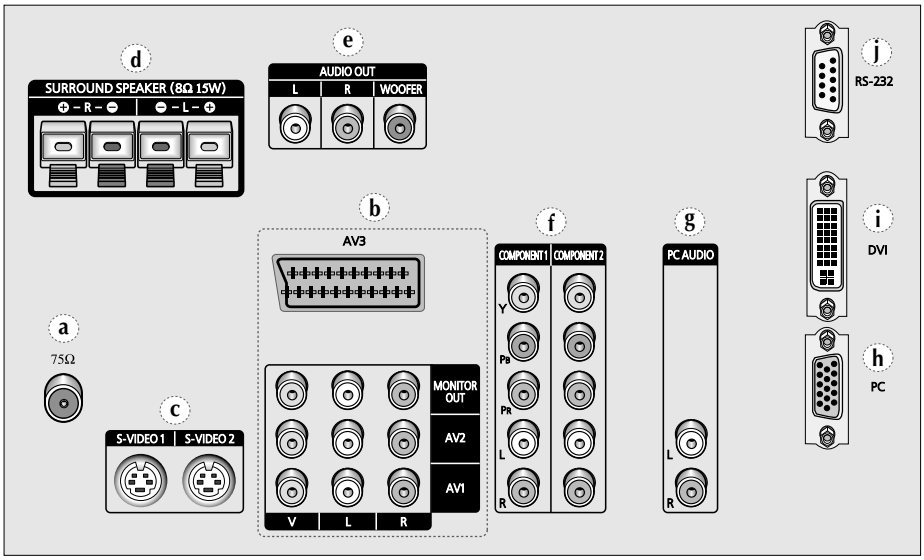

75 Ω (a

اتصالی هم محور برای آنتن هوایی و یا شبکه کابل.

AV1 / AV2 / AV3 / MONITOR OUT (b

ورودی و یا خروجی برای وسایل خارجی، از قبیل وی سی آر، دی وی دی، بازی ویدئویی ویا پخش کننده دیسک ویدئو.

S-VIDEO 1 / S-VIDEO 2 (C

ورودی ویدئو برای وسایل خارجی با یک ورودی S-Video، از قبیل یک کم کوردر ویا وی سی آر.

(8Ω 15W) SURROUND SPEAKER (d

وصل کننده برای بلندگوهای پشتی خارجی.

AUDIO OUT (e

اتصالی تقویت کننده (**L/R**) ویا بلندگوی نیرودار (**WOOFER**) برای بهره گیری کامل از اثر صدای محاصره ای.

COMPONENT 1 / COMPONENT 2 (f

ورودی ویدئو (**Y/PB/PR**) و صدا (**L/R**) برای جزء. (480i/480p, 576i/576p, 720p, 1080i)

(L/R) PC AUDIO (g

ورودی صدای کامپیوتر ویا DVI.

PC (h (۱۵ خار)

ورودی ویدئوی کامپیوتر.

DVI (i (۲۴ خار)

ورودی ویدئو برای وسایلی که ورودی DVI دارند.

RS-232 (j (فقط برای سرویس)

برای جزییات بیشتر در مورد وصل کردن، به صفحات ۵۴~۶۰ مراجعه شود.

وصل کردن به آنتن هوائی یا شبکه کابل تلویزیوني

IRAN

برای تماشای صحیح کانالهای تلویزیونی، یک سیگنال بایستی از یکی از منابع زیر به دستگاه برسد:

- ***یک آنتن هوایی در هوای آزاد***
- ***یک شبکه کابل تلویزیوني***
- ***یک شبکه ماهواره ای***

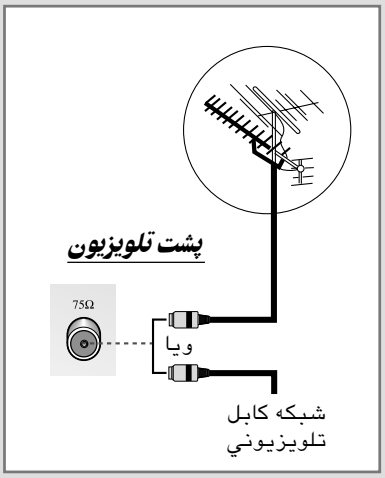

۱ در سه مورد اول، کابل ورودی آنتن هوایی ویا شبکه را به پریز هم محور ۷۵ اهم در پشت تلویزیون وصل کنید.

۲ اگر از یک آنتن داخل اتاق استفاده می کنید، در ضمن تنظیم کردن تلویزیونتان، ممکن است لازم باشد که آنرا بچرخانید تا تصویری داشته باشد که دقیق و صاف است.
برای اطلاعات بیشتر به صفحات زیر رجوع شود:
- "کذخیره اتوماتیک کانالها" در صفحه ۱۷
- "کذخیره کردن غیراتوماتیک کانالها" درصفحه ۱۸

وصل کردن به گیرنده ماهواره ویا کدگشا

جهت تماشای برنامه های تلویزیونی که از طریق شبکه ماهواره پخش می شوند، بایستی یک گیرنده ماهواره را به پشت تلویزیون وصل کنید. همچنین، جهت گشودن کد یک سیگنال ارسالی کدشده، بایستی یک کدگشا را به پشت تلویزیون وصل کنید.

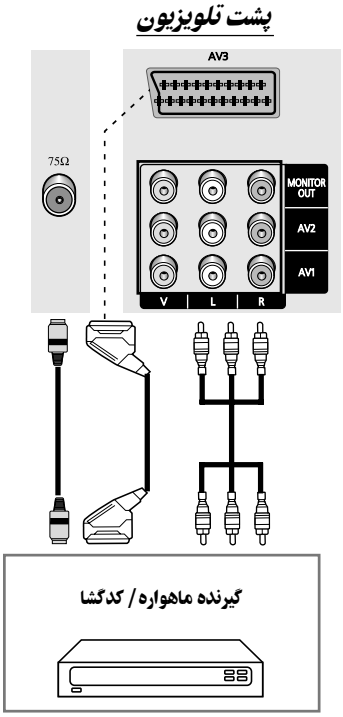

- **استفاده از یک کابل اسکارت**
  کابل اسکارت گیرنده (یا کُدگشا) را به یکی از اتصالی های اسکارت در پشت تلویزیون وصل کنید.

- **استفاده از یک کابل هم محور**
  یک کابل هم محور را به سر پیچهای زیر وصل کنید:
  – سر پیچ خروجی گیرنده (یا کُدگشا).
  – سر پیچ ورودی آنتن هوایی تلویزیون.

➢ اگر مایلید که هردوی گیرنده (یا کدُگشای) ماهواره و وی سی آر را وصل کنید، بایستی بطریق زیر وصل کنید:
- گیرنده (ویا کدگشا) به وی سی آر
- وی سی آر به تلویزیون

درغیر اینصورت، گیرنده (ویا کدگشا) را بطور مستقیم به تلویزیون وصل کنید.

L63A_UI-IRAN 10 12/2/03, 4:26 PM

IRAN

وصل کردن بلندگوهای اضافي

برای بهره گیری از سیستم محاصره صوتی، بلندگوهای اضافی وصل کنید.

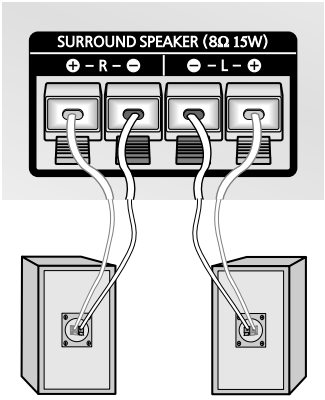

پایانه های بلندگو در پشت تلویزیون قرار دارند:
- دوتا برای بلندگوی محاصره ای طرف چژ (**L** علامت گذاری شده)
- دوتا برای بلندگوی محاصره ای طرف راست (**R** علامت گذاری شده)

➢ برای بهبود کیفیت صدا، بترتیب زیر وصل کنید:
- سیم قرمز به پایانه قرمز
- سیم سیاه به پایانه سیاه

گذاشتن باتری در دستگاه کنترل ازراه دور

در موارد زیر بایستی باتریهای دستگاه کنترل ازراه دور را در آن بگذارید یا تعویض کنید:

- ***موقع خرید تلویزیون***
- ***وقتی که میبینید دستگاه کنترل ازراه دور دیگر درست کار نمیکند***

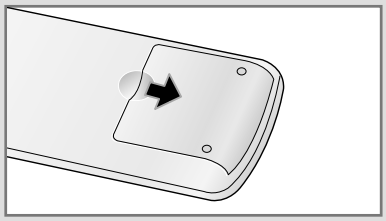

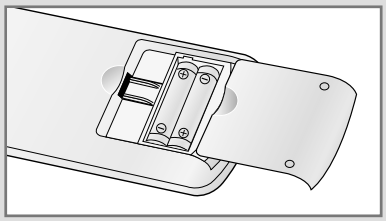

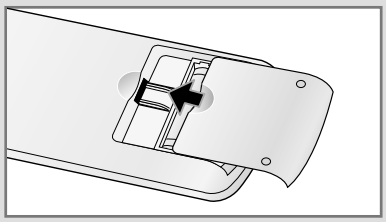

۱ درپوش را از پشت دستگاه کنترل ازراه دور توسط فشار دادن علامت (▼) بسمت پایین وبطور محکم کشیدن آن بردارید.

۲ دو باطری R03، UM4، "AAA" ۱٫۵ ولتی ویا معادل را با توجه به قطبیت وارد کنید:
- – باتری بر روی – دستگاه کنترل از راه دور
- + باتری برروی + دستگاه کنترل از راه دور

۳ با ردیف کردن در پوش و قسمت زیرین دستگاه کنترل از راه دور، و فشار دادن آن در جای خود، در پوش را سرجایش بگذارید.

L63A_UI-IRAN 11 12/2/03, 4:28 PM

دستگاه کنترل از راه دور مادون قرمز

IRAN

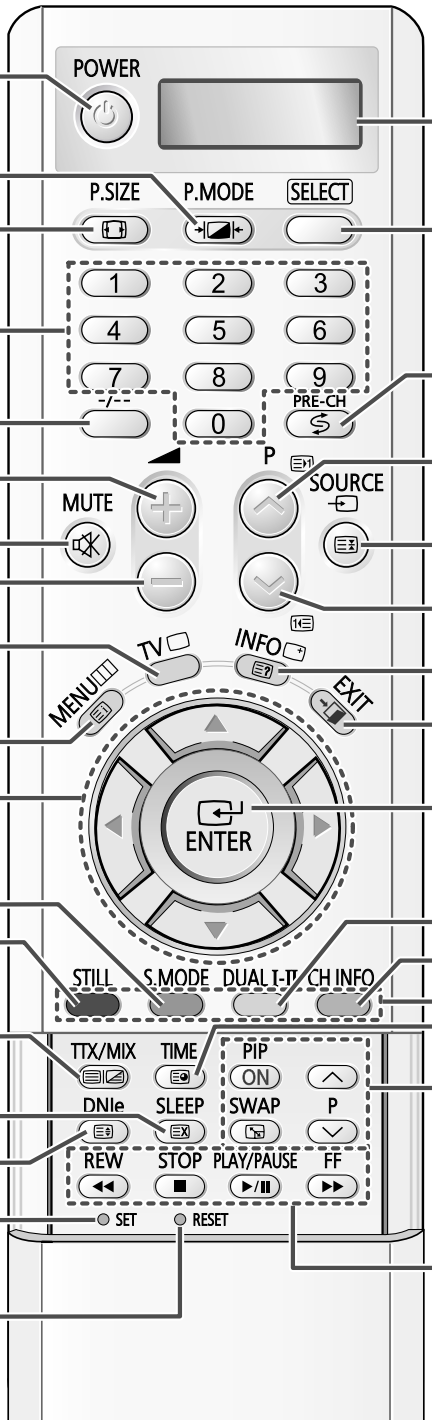

نیرو روشن / خاموش

انتخاب اثر تصویر

اندازه تصویر

انتخاب مستقیم مانال

گزینش کانال یک یا دو رقمي

افزایش میزان صدا

خاموش کردن صدا بطور موقت

کاهش میزان صدا

انتخاب تونر / شبکه کابل

نمایش منو / فهرست تله تکست

رفتن به گزینه منوی لازم / تغییر مقدار یک گزینه بترتیب

انتخاب اثر صوتی

ثابت کردن تصویر اصلي

در حالت تصویر در تصویر، تصویر اصلي و فرعي در آن واحد ثابت مي شوند.

نمایش / میکس تله تکست هردوی اطلاعات تله تکست و خش عادی

خاموش کردن اتوماتیک / لغو تله تکست

DNIe روشن / نمونه / خاموش / انتخاب اندازه تله تکست

کُد MBR کنترل از راه دور را براي محصولات بغیر از محصول SAMSUNG تنظیم کنید

هنگامیکه کنترل از راه دور مشکلاتی دارد ویا درست کار نمی کند، تنظیمات آنرا به حالت اولیه برگردانید.

لطفاً باتری ها را در حین تنظیم دوباره خارج کنید. اگر اینکار را نکنید، به کنترل از راه دور آسیب وارد خواهد شد.

هنگامیکه یک دکمه را فشار مي دهید، ' ' بهمراه حالت انتخاب شده (تلویزیون، وي سي آر، CATV، دي وي دي ویا STB) و باتري هاي باقي مانده بر روي LCD نمایان مي شود.

دستگاه کنترل از راه دور را براي تلویزیون، وي سي آر، جعبه کابل (CATV)، دستگاه پخش دي وي دي ویا جعبه جانبي (STB) قابل استفاده مي کند.

بطور مکرر در بین دو کانال آخری که نشان داده شد تغییر دهید

کانال بعدی / صفحه بعدی تله تکست

گزینش ورودي خارجي / نگه داشتن تله تکستک

کانال قبلی / صفحه قبلی تله تکست

نمایش اطلاعات / افشاء تله تکست

خروج از هر نمایشی

انتخابتان را تأیید کنید (ذخیره یا ورود)

گزینش حالت صدا

نمایش اطلاعات کانال

انتخاب عنوان FASTTEXT

نمایش وقت کنوني / صفحه فرعي تله تکست

کاربردهاي تصویردرتصویر:
– فعال ویا غیرفعال کردن تصویر در تصویر (PIP ON)
– مبادله تصویراصلي و فرعي
– گزینش کانال تصویر فرعي (P∧ / ∨)

کاربردهاي وي سي آر / دي وي دي:
– برگرداندن (REW: ◄◄)
– توقف (■)
– پخش / مکث (►/II)
– جلورفتن سریع (FF: ►►)

نور درخشان ممکن است برروی عملکرد دستگاه کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.

IRAN

روشن و خاموش کردن تلویزیونتان

سیم برق به پشت تلویزیونتان وصل است.

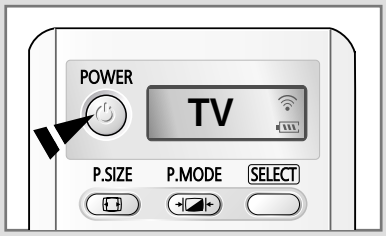

۱ سیم برق را به پریز مناسب وارد کنید.

➢ ولتاژ اصلی درپشت تلویزیون ذکرشده و فرکانس ۵۰ ویا ۶۰ هرتز می باشد.

۲ دکمه " I " (روشن/خاموش) را پهلوی تلویزیون فشار دهید.

نتیجه: چراغ آماده بکار در جلوی تلویزیون روشن می شود.

۳ دکمه **POWER** (⏻) را بر روی دستگاه کنترل از راه دور برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید.

نتیجه: برنامه ای را که آخرین بار تماشا می کردید بطور اتوماتیک دومرتبه انتخاب می شود.

➢ اگر هنوز کانالی را ذخیره نکرده اید، تصویر واضحی نمایان نمی شود. به "ذخیره کردن اتوماتیک کانالها در صفحه ۱۷ ویا "ذخیره کردن غیراتوماتیک" کانالها در صفحه ۱۸ مراجعه شود.

۴ برای خاموش کردن تلویزیونتان، دکمه " I " (روشن/خاموش) را دوباره فشار دهید.

☚ جهت عملکرد بهتر، دستگاه کنترل ازراه دور رابه وسط صفحه اشاره کنید.

گذاشتن تلویزیونتان در حالت آماده بکار

برای صرفه جویی در مصرف نیرو، می توانید تلویزیونتان را در حالت آماده بکار قرار دهید.

حالت آماده بکار ممکن است هنگامی که میخواهید تماشا کردن را بطور موقت قطع کنید (برای مثال، در حین صرف غذا) مفید باشد.

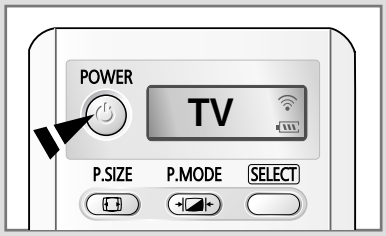

۱ دکمه **POWER** (⏻) را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.

نتیجه: صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بکار در جلوی تلویزیون روشن می شود.

۲ برای دوباره روشن کردن تلویزیون، فقط لازم است که دکمه **POWER** (⏻) ویا یک دکمه رقمی را دوباره فشار دهید.

➢ همچنین می توانید با فشردن دکمه **P** ∧ ویا **P** ∨ روشن کنید.

☚ تلویزیونتان را به مدت طولانی در حالت آماده بکار باقی نگذارید (برای مثال، وقتی که به مرخصی میروید). با فشردن دکمه " I " (روشن/خاموش) در پهلوی تلویزیون، تلویزیونتان را خاموش کنید. بهترین کار اینستکه دستگاه را از پریز برق و آنتن هوایی قطع کنید.

آشنا شدن با دستگاه کنترل از راه دور

IRAN

بطور کلی دستگاه کنترل از راه دور برای موارد زیر بکار مي رود:

- ***عوض کردن کانالها و تنظیم میزان صدا***
- ***نمایش سیستم منوی بر روی صفحه***

جدول زیر دکمه هایی را که بیشتر بکار مي روند و کاربرد آنها را نشان میدهد.

دکمه	کاربرد تماشايي	کاربرد منو
	جهت نمایش کانال ذخیره شده بعدی بکار میرود.	–
	جهت نمایش کانال ذخیره شده قبلی بکار میرود.	–
0 تا 9	جهت نمایش کانالهای مربوطه بکار می رود. ➢ برای کانالهای دو رقمی، رقم دوم بایستی درست بعد از رقم اول فشار داده شود. عدم انجام اینکار، باعث نمایش یک کانال یک رقمی می شود.	
-/--	برای گزینش کانالی که شماره اش ده یا بیشتر است بکار می رود. این دکمه را فشار دهید و علامت "– –" نمایان شود. شماره کانال دو رقمی را وارد کنید.	
PRE-CH (⟲)	دکمه **PRE-CH** رافشار دهید. تلویزیون به آخرین کانالی که تماشا کردید بر می گردد. برای عوض کردن فوری مابین دو کانالی که به یکدیگر دور هستند، بر روی یک کانال تنظیم کنید، سپس از دکمه رقمی بر ای انتخاب کانال بغدی استفاده کنید. سپس از دکمه **PRE-CH** برای تناوب فوری بین آنها استفاده کنید.	
	برای افزایش میزان صدا بکار می رود.	–
	برای کاهش میزان صدا بکار می رود.	–
MUTE (🔇)	برای خاموش کردن صدا بطور موقت بکار می رود. ➢ برای روشن کردن دوباره صدا، این دکمه را دوباره فشار دهید، ویا دکمه ویا را فشار دهید.	
MENU (▥)	جهت نمایش سیستم منوی بر روی صفحه بکار میرود.	جهت بازگشت به منوی قبلی یا تماشای عادی بکار میرود.
	–	کاربردها: ◆ یک منوی فرعی حاوی گزینشهایی برای گزینش منوی فعلی را نمایش می دهد ◆ افزایش/کاهش ارزش یک گزینه منو
ENTER		برای تأیید گزینشتان بکار می رود.
EXIT (→▯)	–	برای خروج از سیستم منو و بازگشت به تماشای عادی بطور مستقیم بکار می رود.

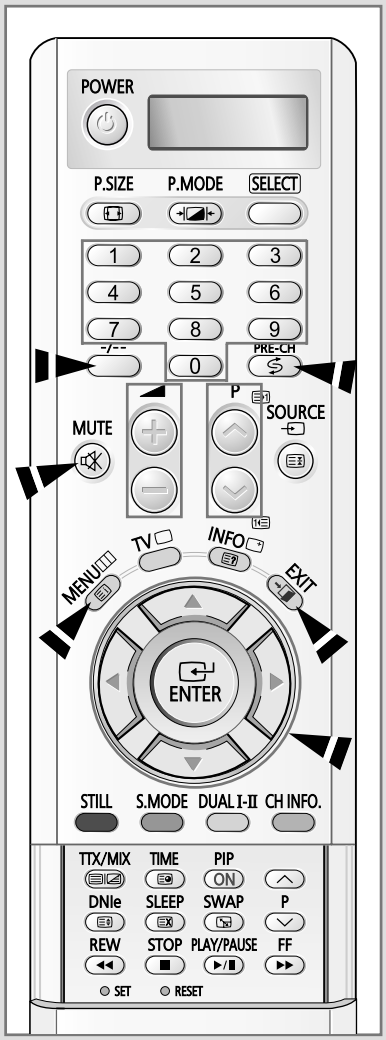

خاصیت وصل و پخش

IRAN

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، چند تنظیم اصلی برای مشتری بطور اتوماتیک در آن دفعه و نیز متعاقبا بکار می افتد. تنظیم های زیر موجود می باشند.

۱ اگر تلویزیون در حالت آماده بکار است، دکمه **POWER** (⏻) را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

نتیجه: پیام Play & Plug نمایان می شود. برای مدت کوتاهی سوسو میزند، و سپس منوی "زبان (Language)" بطور اتوماتیک پدیدار میشود.

۲ زبان لازم را با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ انتخاب کنید.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأيید گزینشتان فشار دهید.

نتیجه: پیغام "وروحی آنتن : بازرسی (Antenna input check)" نمایان می شود.

۴ مطمئن شوید که آنتن به تلویزیون وصل است، و دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوی "منطقه (Area)" نمایان میشود.

۵ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأيید گزینشتان فشار دهید.

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأيید گزینشتان فشار دهید.

نتیجه: منوی "ذخیره اتوماتیك (Auto Store)" نمایان می شود.

۷ براي شروع جستجو، "آغاز (Start)" را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: جستجو بطور اتوماتیک تمام می شود. کانالها به ترتیبی که نمایشگر رتبه آنها در طیف فرکانسی است مرتب و ذخیره میشوند، (کوتاه ترین اول، بلندترین آخر). برنامه ای که از اول انتخاب شده بود سپس نمایان میشود.

➢ براي خاتمه جستجو قبل از اینکه تمام بشود ویا بازگشت به تماشاي عادي، دکمه **EXIT** (→▯) ویا **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۸ هنگامیکه کارتان تمام شد، پیام Enjoy your watching نمایان می شود و سپس کانالی که ذخیره شده فعال می شود.



خاصیت وصل و پخش (ادامه)

اگر مایلید که این خاصیت را دوباره تنظیم کنید...

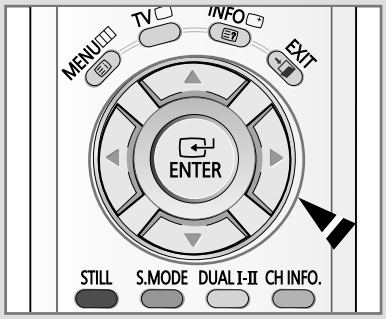

۱ دکمه **MENU** (☰) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تنظیم (Setup)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه"تنظیم (Setup)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب وصل و پخش، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: پیام Play & Plug نمایان می شود.

۵ برای جزییات بیشتر در مورد تنظیم، به صفحه مقابل رجوع شد.

گزینش زبانتان

هنگامی که برای بار اول آغاز به استفاده از تلویزیونتان میکنید، زبانی را که برای نمایش منوها و علامات بکار میرود را باید بگزینید.

۱ دکمه **MENU** (☰) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تنظیم (Setup)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه"تنظیم (Setup)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "زبان (Language)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: زبانهای موجود لیست می شوند.

۵ زبان لازم را با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ انتخاب کنید.

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید گزینشتان فشار دهید.

۷ زمانیکه از گزینشتان راضی شدید، دکمه **EXIT** (→▯) را برای بازگشت به تماشای عادی فشار دهید.

ذخیره اتوماتیک کانالها

IRAN

برای طیف فرکانسهائی که در دسترس شما است میتوانید پویش کنید (موجود بودن بستگی به کشور شما دارد). شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک تخصیص داده شده، ممکن است به شماره برنامه های واقعی یا مورد نظر مربوط نباشند. معهذا می توانید شماره ها را بطور غیراتوماتیک ترتیب بندی کرده وهر کانالی را که مایل نیستید تماشا کنید پاک کنید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "کانال (Channel)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "کانال (Channel)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "منطقه (Area)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: نواحی موجود لیست می شوند.

۵ کشور (یا منطقه) خود را با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ انتخاب کنید.

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید گزینشتان فشار دهید.

۷ جهت انتخاب "ذخیره اتوماتیك (Auto Store)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوی "ذخیره اتوماتیك (Auto Store)" نمایان می شود.

۸ براي شروع جستجو، شروع را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: جستجو بطور اتوماتیک تمام می شود. کانالها به ترتیبی که نمایشگر رتبه آنها در طیف فرکانسی است مرتب و ذخیره میشوند، (کوتاه ترین اول، بلندترین آخر). برنامه ای که از اول انتخاب شده بود سپس نمایان میشود.

➢ براي خاتمه جستجو قبل از اینکه تمام بشود، دکمه **EXIT** (↵) ویا **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۹ هنگامیکه کانالها ذخیره شدند، میتوانید:
- آنها را به ترتیبی که لازم است مرتب کنید (به صفحه ۲۱ رجوع شود)
- یک کانال را پاک کنید (به صفحه ۲۰ رجوع شود)
- در صورت لزوم دریافت کانال را تنظیم دقیق کنید (به صفحه ۲۹ رجوع شود)
- کانالهای ذخیره شده را نامگذاری کنید (به صفحه ۲۲ رجوع شود)
- خاصیت کاهش پارازیت دیجیتال را بکار بیاندازید/از کار بیاندازید (به صفحه ۳۳ رجوع شود)

ذخیره غیراتوماتیک کانالها

IRAN

میتوانید تا ۱۰۰ صد کانال تلویزیونی شامل آنهایی که از شبکه های کابل دریافت میکنید را ذخیره کنید.

هنگامی که کانالها را بطور غیراتوماتیک ذخیره میکنید، میتوانید گزینه های زیر راانتخاب کنید:

- ***اینکه آیا هر کانالهائی که پیدا شد ذخیره شود***
- ***شماره برنامه ای که میخواهید هر کدام از کانالهای ذخیره شده را توسط آن شناسائی کنید***

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "کانال (Channel)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "کانال (Channel)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "ذخیره غیر اتوماتیک (Manual Store)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوی "ذخیره غیر اتوماتیک (Manual store)" انتخاب می شود.

۵ در صورت لزوم، استاندارد پخش لازم را انتخاب کنید. جهت انتخاب "سیستم رنگ (Color System)" دکمه ▶و یا ◀ را فشار داده و دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. معیار رنگ به ترتیب زیر نمایان میشود (بستگی به مدل).

- **AUTO - PAL - SECAM**
- **AUTO - NTSC3.58 - NTSC4.43 - PAL60**

۶ جهت انتخاب "سیستم صدا (Sound System)" دکمه ▶ و یا ◀ را فشار داده و دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. معیار صدا به ترتیب زیر نمایان میشود (بستگی به مدل).

- **BG - DK - I - M**

ذخیره غیراتوماتیک کانالها (ادامه)

IRAN

۷ اگر شماره کانالی را که ذخیره می شود می دانید، به مراحل زیر رجوع کنید.

◆ جهت انتخاب "کانال (Channel)" دکمه ▶ ویا ◀ را فشار دهید.

◆ جهت انتخاب C (کانال هوایی) ویا S (کانال کابل) دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

◆ دکمه ◀ را فشار دهید.

◆ جهت انتخاب عدد لازم دکمه های رقمی (۰~۹) را فشار دهید.

➢ اگر صدایی نیست ویا صدا غیرعادی است، استاندارد صدای لازم را دوباره انتخاب کنید.

۸ اگر شماره کانال را نمي دانید، با فشار دکمه ▶ ویا ◀ "جستجو (Search)" را انتخاب کنید. جهت شروع جستجو دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: تونر طیف فرکانس را مرور میکند تا اولین کانال یا کانالی که انتخاب کرده اید در روی صفحه شما دریافت شود.

۹ براي دادن شماره برنامه به یک کانال، "برنامه (Prog)" را انتخاب کنید. با فشار دادن دکمه ▶ ویا◀ . دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید تا شماره صحیح را یدا کنید.

۱۰ براي ذخیره کردن کانال و شماره برنامه مربوطه، با فشردن دکمه ▶ ویا ◀ "ذخیره شود (Store)" را انتخاب کنید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: به OK تغییر خواهد کرد.

۱۱ مراحل ۷ تا ۱۰ را برای ذخیره هر کانال تکرار کنید.

وضع القناة

◆ **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من موالفة الاستقبال، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواقع من P00 إلى P99 كحد أقصى. يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموقع في هذا الوضع.

◆ **C** (وضع القناة الحقيقي): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الموقع.

◆ **S** (وضع قناة الكبل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة كبل في هذا الوضع.

بکاراندازی قفل کودک و از روی کانالهای ناخواسته پریدن

IRAN

◆ ردشدن از روی کانالهای ناخواسته

مي توانيد كانالهاى انتخابى خود را از كاربرد مرور كانال حذف كنيد. بنابراين هنگاميكه كانالهاى ذخيره شده را مرور ميكنيد، آنهايى كه براى رد شدن انتخاب كرده ايد نشان داده نمي شوند. در حين مرور كردن، تمامى كانالهايى كه بطور خاص براى رد شدن انتخاب نشده اند نشان داده ميشوند.

۱ دكمه **MENU** (▥) را فشار دهيد.

نتيجه: منوى اصلى نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "كانال (Channel)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايى كه در گروه "كانال (Channel)" موجودند نمايان مى شوند.

۳ دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "تصحيح كردن (Edit)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتيجه: منوي "تصحيح كردن (Edit)" نمايان ميشود.

۵ جهت انتخاب "پاك شود/اضافه شود (Add/Delete)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتيجه: منوي "پاك شود/اضافه شود (Add/Delete)" نمايان شده كه در آن كانال فعلي بطور اتوماتيک انتخاب شده است.

۶ جهت انتخاب كانالي كه حذف مي شود، دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

۷ دكمه **ENTER** (↵) را براي "پاك شود/اضافه شود (Add/Delete)" فشار دهيد. دكمه ▼ ويا ▲ را جهت گزينش كانالي كه اضافه و يا حذف مي شود فشار دهيد. دكمه **ENTER** (↵) را براي تأييد فشار دهيد.

مرتب کردن کانالهای ذخیره شده

IRAN

این کاربرد به شما اجازه می دهد که شماره های برنامه کانالهای ذخیره شده را عوض کنید. بعد از استفاده از ATM، این کاربرد ممکن است لازم باشد. کانالهایی را که نمی خواهید نگه دارید می توانید حذف کنید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "کانال (Channel)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "کانال (Channel)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "تصحیح کردن (Edit)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوي "تصحیح کردن (Edit)" نمایان میشود.

۵ جهت انتخاب "مرتب کردن (Sort)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوی "مرتب کردن (Sort)" انتخاب می شود.

۶ با فشار دکمه ▼ ویا ▲ کانالي که مایلید جابجا کنید را انتخاب کنید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۷ با فشار دکمه ▼ ویا ▲ ، شماره برنامه اي که کانال به آن منتقل مي شود را انتخاب کنید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: کانال به جای جدیدش منتقل شده و همه کانالهای دیگر به همین ترتیب تغییر مکان می دهند.

۸ مراحل ۶ تا ۷ را تکرار کرده تا اینکه تمام کانالها را به شماره های برنامه موردنظر منتقل کرده اید.

L63A_UI-IRAN 21 12/2/03, 5:01 PM

نام گذاری کانالها

IRAN

در هنگام پخش اطلاعات کانال، اسم های کانال بطور اتوماتیک تعیین می شوند. این اسمها را می توان عوض کرد که به شماجازه می دهد اسم های جدید تعیین کنید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "کانال (Channel)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "کانال (Channel)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "تصحیح کردن (Edit)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوي "تصحیح کردن (Edit)" نمایان میشود.

۵ جهت انتخاب "ذلم کانال (Name)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوی "ذلم کانال (Name)" نمایان شده که در آن کانال فعلی بطور اتوماتیک انتخاب شده است.

۶ در صورت لزوم، کانالي که به آن اسم جدید داده مي شود را با فشار دکمه ▼ ویا ▲ انتخاب کنید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: نشانه های پیکان در اطراف قاب اسم نمایان می شود.

۷ براي انتخاب یک حرف (A~Z)، یک رقم (۰~۹) ویا یک علامت (– ، فاصله) دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. با فشار دکمه ▶ ویا ◀ به حرف قبلی یا بعدی حرکت کنید.

۸ هنگامیکه وارد کردن اسم را تمام کردید، دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید اسم فشار دهید.

بکاراندازی قفل کودک و از روی کانالهای ناخواسته پریدن

IRAN

◆ بکاراندازی قفل کودک

این خاصیت به شما امکان می دهد که تلویزیون راقفل کنید تا نشود آنرا از طریق صفحه جلویی روشن کرد. با این وجود، مي توان آنرا از طریق دستگاه کنترل از راه دور روشن کرد.
بنابراین با دور نگه داشتن دستگاه کنترل از راه دور از استفاده کننده هاي غیر مجاز، مانند کودکان، مي توانید آنها را از تماشاي برنامه نامناسب منع کنید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "کانال (Channel)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "کانال (Channel)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "تصحیح کردن (Edit)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوي "تصحیح کردن (Edit)" نمایان میشود.

۵ جهت انتخاب "قفل کودك (Child Lock)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوي "قفل کودك (Child Lock)" نمایان شده که در آن کانال فعلي بطور اتوماتیک انتخاب شده است.

۶ جهت انتخاب کانالي که قفل مي شود، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

۷ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید. براي قفل کردن کانال، "قفل شدد (Locked)" را با فشار دکمه ▼ ویا ▲ انتخاب کنید (براي بازکردن کانال، "قفل باز شد (Unlocked)" را انتخاب کنید). دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید فشار دهید.

گزینش یک کانال توسط اطلاعات

IRAN

می توانید فهرست کانالهای ذخیره شده را نشان دهید.

۱ دکمه **CH INFO.** را فشار دهید.

نتیجه: فهرستي از ۵ کانال اول نمایان مي شود. دو قاب متن در سمت راست فهرست موارد زیر را نشان می دهند:
- آیا خاصیت تله تکست موجود است.
- کدام حالت صدا بکار میرود.

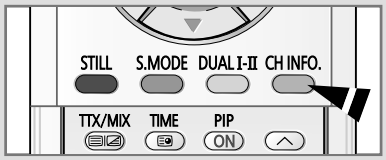

۲ براي اسکرول کردن کانال هاي ذخیره شده، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: کانال مربوطه نمایان می شود.

۳ دکمه **EXIT** (⏏) را برای انتخاب یک کانال مشخص فشار دهید.

نتیجه: کانال مربوطه نمایان شده و قاب "اطلاعات (Information)" ناپدید می شود.

- بهمین طریق، ورودی های خارجی را می توان نمایان و اسکرول کرد.
- با فشردن دکمه **INFO** (⊡) می توانید اسم کانال ویا ورودی را نمایان کنید.

تغییر استاندارد تصویر

IRAN

می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی شما مطابقت می کند را انتخاب کنید.

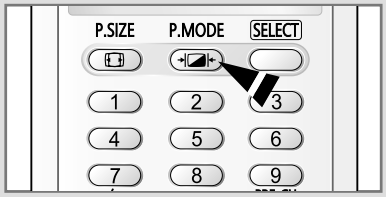

۱ دکمه **MENU** (☐☐☐) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تصویر (Picture)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تصویر (Picture)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: "حالت (Mode)" انتخاب می شود.

۴ دکمه **ENTER** (↵) را دوباره فشار دهید.

نتیجه: گزینه های موجود فهرست میشوند.

۵ با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ ، گزینش را انتخاب کنید.

نتیجه: بستگی به منبع ورودی، حالتهای زیر موجودند.

- پویا (Dynamic) – استاندارد (Standard) – سینمایی (Movie) – معمول (Custom)
- روشن (High) – معمولی (Middle) – تاریک (Low) – معمول (Custom)
  (حالت کامپیوتر یا DVI)

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأيید فشار دهید.

همچنین می توانید با فشار دکمه **P.MODE** (⇥◪⇤ : حالت تصویر) بآسانی این گزینشها را تنظیم کنید.

تنظیم تنظیمات تصویر

IRAN

تلویزیون شما چند تنظیم دارد که میتوانید کیفیت تصویر را توسط آنها کنترل کنید.



---

۱ دکمه **MENU** (☰) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

---

۲ جهت انتخاب "تصویر (Picture)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تصویر (Picture)" موجودند نمایان می شوند.

---

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

---

۴ با فشار دکمه ▼ ویا ▲، گزینش لازم (معمول (Custom) ، تنظیم رنگ (Color Tone)) را انتخاب کنید.

---

۵ جهت انتخاب "معمول (Custom)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوي "معمول (Custom)" نمایان میشود.

---

۶ جهت تغییر تنظیم، دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید. گزینش ها به ترتیب زیر نمایان میشود:

- معمول (Custom) : درخشند گی (Contrast)، روشنی (Brightness)، وضوح (Sharpness)، رنگ (Color)

➢ مقیاس افقی نمایان می شود. با فشار دکمه ▶ ویا ◀ ، جانمای مقیاس افقی را به چپ یا راست حرکت دهید.

➢ هنگامیکه حالت تصویر بر روی "معمول (Custom)" تنظیم شده، بسته به منبع ورودی (برای مثال: RF، ویدئو، جزء، کامپیوتر ویا DVI) مقدار این گزینشها ممکن است تغییر کند.

➢ اگر در هر یک از این تنظیمات تغییري بدهید، استاندارد تصویر بطور اتوماتیک به "معمول (Custom)" تغییر مي کند.

- تنظیم رنگ (Color Tone) : سرد2 (Cool2)، سرد1 (Cool1)، معمولی (Normal)، گرم1 (Warm1)، گرم2 (Warm2)

---

۷ زمانیکه از تنظیمات راضي شدید، دکمه **EXIT** (→) را براي بازگشت به تماشاي عادي فشار دهید.

IRAN

تنظیم تنظیمات تصویر (حالت کامپیوتر ویا DVI)

➢ با استفاده از دکمه **SOURCE** به حالت کامپیوتر ویا DVI از قبل تنظیم کنید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تصویر (Picture)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تصویر (Picture)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "معمول (Custom)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوي "معمول (Custom)" نمایان میشود.

۵ براي انتخاب گزینشي که تغییر مي کند(درخشندگی (Contrast)، روشنی (Brightness)) دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: مقیاس افقی نمایان می شود. با فشار دکمه ▶ ویا ◀ ، جانمای مقیاس افقی را به چپ یا راست حرکت دهید.

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید فشار دهید.

۷ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تصویر (Picture)" موجودند دوباره نمایان می شوند.

۸ جهت انتخاب "تنظیم رنگ (Color Tone)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: گزینه های موجود فهرست میشوند.

۹ با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ ، گزینش را انتخاب کنید. تنظیم های رنگ به ترتیب زیر نمایان میشود:

سرد (Cool) – معمولی (Normal) – گرم (Warm) – معمول (Custom)

۱۰ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید گزینشتان فشار دهید.

۱۱ جهت انتخاب "تنظیم رنگ (Color Adjust)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوی "تنظیم رنگ (Colour Adjust)" نمایان میشود.

۱۲ براي انتخاب گزینشي که تغییر مي کند (قرمز (Red) ، سبز (Green)، آبی (Blue)) دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: مقیاس افقی نمایان می شود. با فشار دکمه ▶ ویا ◀ ، جانمای مقیاس افقی را به چپ یا راست حرکت دهید.

۱۳ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید گزینشتان فشار دهید.

۱۴ زمانیکه از تنظیمات راضي شدید، دکمه **EXIT** (→▯) را براي بازگشت به تماشاي عادي فشار دهید.

تنظیم تصویر (حالت کامپیوتر)

IRAN

➢ با استفاده از دکمه **SOURCE** به حالت کامپیوتر از قبل تنظیم کنید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تنظیم (Setup)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تنظیم (Setup)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "قفل تصویر (Image Lock)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۵ براي انتخاب گزينشي كه تغيير مي كند(ناصاف (Coarse)، صاف وعالي (Fine)) دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتیجه: مقیاس افقی نمایان می شود. با فشار دکمه ▶ ویا ◀ ، جانمای مقیاس افقی را به چپ یا راست حرکت دهید.

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأييد گزينشتان فشار دهيد.

۷ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: گزينشهايي كه در گروه "قفل تصوير (Image Lock)" موجودند نمايان مي شوند.

۸ جهت انتخاب "وضعیت (Position)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "وضعیت (Position)" موجودند نمایان می شوند.

۹ با فشردن دکمه ▼ ، ▲ ، ▶ ویا ◀ ، وضعیت را تغییر دهید.

۱۰ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: گزينشهايي كه در گروه "قفل تصوير (Image Lock)" موجودند نمايان مي شوند.

۱۱ براي تنظيم كيفيت و وضعيت تصوير بطور اتوماتيک، با فشار دكمه ▼ ويا ▲، "تنظيم اتوماتيک (Auto Adjustment)" را انتخاب كنيد. دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتیجه: منوی "تنظیم اتوماتیک (Auto Adjustment)" نمایان میشود. کیفیت و موقعیت صفحه بطور اتوماتیک تنظیم می شود.

۱۲ زمانيكه از تنظيمات راضي شديد، دكمه **EXIT** (↦) را براي بازگشت به تماشاي عادي فشار دهيد.

استفاده از تنظیم دقیق

IRAN

اگر دریافت تصویر ضعیف مي باشد، مي توانید بطور غیراتوماتیک یک کانال را تنظیم دقیق کنید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "کانال (Channel)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "کانال (Channel)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "تنظیم دقیق (Fine Tune)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: با فشار دکمه ▶ ویا ◀ ، جانماي مقیاس افقي را به چپ یا راست حرکت دهید تا به تنظیم مورد نظر برسید.

۵ تا زمانیکه هردوي تصویر و صدا صاف و شفاف شوند، دکمه ▶ ویا ◀ را فشار دهید.

➢ اگر نمي توانید یک کانال را تنظیم دقیق کنید، کنترل کنید که "سیستم رنگ (Color System)" و "سیستم صدا (Sound System)" صحیح باشند.

تماشاي تصوير اسكن كانال

IRAN

۱ دكمه **MENU** (☰) را فشار دهيد.

نتيجه: منوى اصلى نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "كانال (Channel)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايى كه در گروه "كانال (Channel)" موجودند نمايان مى شوند.

۳ دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "جستجوى كانال (Ch. Scan)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتيجه: مي توانيد هر كانال حفظ شده را به ترتيب مشاهده كنيد.

ثابت كردن تصوير فعلي

مى توانيد در حاليكه يک برنامه تلويزيونى را تماشا مى كنيد با فشردن دكمه "STILL" بآسانى تصوير را ثابت كنيد. براى بازگشت به تماشاى عادى، آنرا دوباره فشار دهيد.

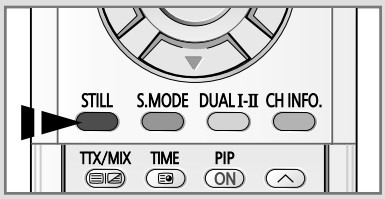

➢ در حالت تصوير در تصوير، تصوير اصلى و فرعى در آن واحد ثابت مى شوند.

استفاده از خاصیت حنف پارازیت

IRAN

این کاربرد در موقعیتی که تلویزیون در منطقه سیگنال ضعیف استفاده می شود بسیار سودمند است. حنف پارازیت در منطقه سیگنال ضعیف،سیگنال و نه پارازیت را تقویت مي کند.

این خاصیت فقط در وضعیت سیگنال ضعیف کار کرده و در کانال فعلي ذخیره می شود.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "کانال (Channel)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "کانال (Channel)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "حنف پارازیت (LNA)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: گزینه های موجود فهرست میشوند.

۵ با فشار دکمه ▼ ویا ▲ کانال لازم را انتخاب کنید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۶ با فشار دکمه ▼ ویا ▲ "روشن (On)" یا "خاموش (Off)" را انتخاب کنید. دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید فشار دهید.

- ◆ اگر تصویر با "حذف پارازیت (LNA)" که روی "روشن (On)" گذاشته شده برفک دارد، "خاموش (Off)" را انتخاب کنید.
- ◆ تنظیم حنف پارازیت براي هر کانال انجام مي شود.

L63A_UI-IRAN 31 12/2/03, 4:36 PM

گزینش اندازه تصویر

IRAN

می توانید فرمت تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی شما مطابقت می کند را انتخاب کنید.

۱ دکمه **MENU** (☐☐☐) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تصویر (Picture)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تصویر (Picture)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید تا "اندازه (Size)" انتخاب شود.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: حالت هاي زير موجود مي باشند: (بستگی به مدل)

- 16:9 – پانوراما (Panorama) – بزرگنمایی1 (Zoom1) – بزرگنمایی2 (Zoom2) – تصویر گسترده (Stretch) – 14:9 – 4:3
- 16:9 – 4:3 (حالت کام یوتر)

حالت کام یوتر

16:9	تصوير را برروي حالت عريض 16:9 تنظيم مي كند.
پانوراما (Panorama)	از اين حالت براي نسبت ظاهري عريض يک تصوير انوراميک استفاده کنيد.
بزرگنمایی 1 (Zoom1)	اندازه تصوير را بطور عمودي بر روي صفحه بزرگ مي كند.
بزرگنمایی 2 (Zoom2)	اندازه تصوير را بيشتر از بزرگنمايي1 بزرگ مي كند.
تصویر گسترده (Stretch)	با استفاده از اين حالت، تصوير را بطور عمودي و افقي بزرگ کنيد تا بزرگتر از تصوير در **بزرگنمایی 2** باشد.
14:9	اندازه تصوير را بيشتر از معمولي بزرگ مي كند.
4:3	تصوير به نسبت 4:3 عادي.

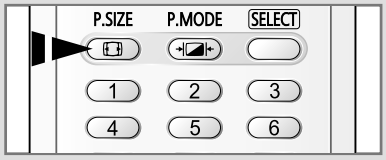

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأييد فشار دهيد.

- مي توانيد اين گزينش ها را با فشار دکمه **P.SIZE** (⛶) بر روي کنترل از راه دور بآساني انتخاب کنيد. در حال حاضر، با فشردن دکمه ▼ ويا ▲ بلند کردن در حالت "بزرگنمايي1 (Zoom1)" يا "بزرگنمايي2 (Zoom2)" موجود است.
- در حالت PIP اندازه تصوير را نمي توان تغيير داد.

استفاده از خاصییت Digital NR (اهش ارازیت دیجیتال)

IRAN

اگر سیگنالی که توسط تلویزیونتان دریافت می شود ضعیف است، برای کاهش هرگونه پارازیت و شبحی که بر روی صفحه ظاهر می شود می توانید از این خاصیت استفاده کنید.

۱ دکمه **MENU** (☐☐☐) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تصویر (Picture)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تصویر (Picture)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید تا "NR دیجیتال (Digital NR)" انتخاب شود. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۵ با فشار دکمه ▼ ویا ▲ "روشن (On)" یا "خاموش (Off)" را انتخاب کنید. دکمه **ENTER** (↵) را برای تأیید فشار دهید.

DNIe™ (انجین تصویر طبیعی دیجیتال) DNIe™

IRAN

این خاصیت به شما تصویر پر جزییات تر با کاهش پارازیت سه بعدی، بهبود جزییات، بهبود کنتراست و بهبود سفیدی ارائه می کند. الگوریتم جبران سازی تصویر جدید به شما تصویر روشنتر، واضحتر و با جزییات بیشتر ارائه می کند. تکنولوژی DNIe™ هر سیگنالی را در چشمان شما جای خواهد داد.

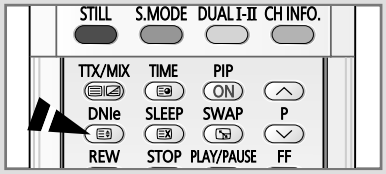

۱ دکمه **MENU** (☐☐☐) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تصویر (Picture)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تصویر (Picture)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب DNIe، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۵ جهت تغییر تنظیم، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید فشار دهید.

- روشن (On) : حالت DNIe را روشن کنید.
- نمایش دمو (Demo) (انتخابی): صفحه قبل از بکار بردن DNIe در سمت راست و بعد از بکار بردن DNIe در سمت چپ ظاهر می شود.
- خاموش (Off) : حالت DNIe را خاموش کید.

همچنین می توانید این گزینشها را بآسانی با فشردن دکمه **DNIe** تنظیم کنید.

IRAN

گزینش صفحه آبی

اگر سیگنالی دریافت نمي شود یا سیگنال خیلی ضعیف است، یک صفحه آبی بطور اتوماتیک جانشین زمینه تصویر برفک دار میشود. اگر میخواهید که به تماشای تصویر بد ادامه دهید، بایستی که حالت "صفحه آبی (Blue Screen)" را روی "خاموش (Off)" بگذارید.

۱ دکمه **MENU** (☰) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تنظیم (Setup)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه"تنظیم (Setup)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "صفحه آبی (Blue Screen)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۵ جهت تغییر تنظیم، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. ("روشن (On)" یا "خاموش (Off)).

گزینش حالت سینمایی

می توانید بطور اتوماتیک سیگنالهای فیلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و تصویر را برای کیفیت بهینه تنظیم کنید.

۱ دکمه **MENU** (☰) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تنظیم (Setup)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه"تنظیم (Setup)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "حالت سینمایی (Film Mode)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۵ جهت تغییر تنظیم، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. ("روشن (On)" یا "خاموش (Off)).

- ◆ روشن (On) : بطور اتوماتیک سیگنالهاي فیلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و تصویر را براي کیفیت بهینه تنظیم مي کند.
- ◆ خاموش (Off) : "حالت سینمایی (Film Mode)" را خاموش کنید.

➢ در حالت هاي تلویزیون، کام یوتر یا DVI موجود نیست.

تغيير استاندارد صوتي

IRAN

میتوانید نوع اثر صوتی ویژه ای را که هنگام تماشا کردن یک برنامه بخصوص بکار میرود انتخاب کنید.

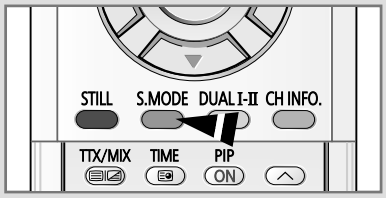

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (Sound)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "صدا (Sound)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: "حالت (Mode)" انتخاب می شود.

۴ دکمه **ENTER** (↵) را دوباره فشار دهید.

۵ با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ ، گزینش را انتخاب کنید. اثرات صدا به ترتیب زیر نمایان میشود.

استاندارد (Standard) – موسیقی (Music) – سینمایی (Movie) – سخنرانی (Speech) – معمول (Custom)

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأيید فشار دهید.

➢ همچنین می توانید با فشردن دکمه **S.MODE** (استاندارد صوتی) بآسانی این گزینه ها را تنظیم کنید.

IRAN

تنظیم تنظیمات صدا

تنظیمات صوتی را می توان میزان کرد تا برای ترجیحات انفرادی شما مناسب باشد.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (Sound)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "صدا (Sound)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "معمول (Custom)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوي "معمول (Custom)" با گزینش فعلي نمایان مي شود.

۵ با فشار دکمه ▶ ویا ◀ گزینشي را که تغییر مي کند انتخاب کنید.
براي رسیدن به تنظیم لازم دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

➢ اگر در تنظیمات پردازشگر صدا تغییری بدهید، استاندارد صدا بطور اتوماتیک به "معمول (Custom)" تغییر پیدا می کند.

تنظیم صدابطور اتوماتیک

هر ایستگاه سخن پراکنی وضعیت سیگنالی خود را دارد، و برای شما آسان نخواهد بود که هر دفعه که کانال عوض شد میزان صدا را تنظیم کنید. این خاصیت به شما امکان میدهد تا میزان صدا را با کاهش برونداد صوتی هنگامیکه فرکانس سیگنال بالاست یا افزایش برونداد صوتی هنگامیکه فرکانس سیگنال کم است تنظیم کنید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (Sound)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "صدا (Sound)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "تن اتوماتیک (Auto Volume)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۵ با فشار دکمه ▼ ویا ▲ (روشن (On) یا خاموش (Off)) را انتخاب کنید.

تنظيم دولبی پرو لاجيک

IRAN

تنها زمانيکه بلندگوهای محاصره ای به تلويزيون وصل شده اند، می توانيد بطور کامل از اثر محاصره اي دولبی پرو لاجيک لذت ببريد. اين امکان می دهد که حالتهای مختلفی برای بلندگوهای اصلی، مرکزی و پشتی انتخاب شوند.

حالت محاصره اي	سيگنال ورودي	بلندگوها		
		اصلي	مرکز	پشت
پرولوژيك	استريو	✓	✓	✓
	مونو		✓	
صداي 3بعدی	استريو	✓		
	مونو	✓		
سالن	استريو	✓		
	مونو	✓		
خاموش	استريو	✓		
	مونو	✓		

➢ ✓ ؛ صدا

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهيد.

نتيجه: منوی اصلی نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (Sound)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايی که در گروه "صدا (Sound)" موجودند نمايان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "صدلی فراگير (Surround)"، دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتيجه: منوی "صدای فراگير (Surround)" ظاهر شده که در آن "حالت (Mode)" انتخاب شده است.

۵ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتيجه: گزينه های موجود فهرست ميشوند.

۶ با فشردن دکمه ▼ ويا ▲ ، گزينش را انتخاب کنيد. حالتهای صدا به ترتيب زير نمايان ميشود.

خاموش (Off) – سالن (Hall) – صداي 3بعدی (3D Sound) – پرولوژيك (Pro Logic)

➢ صدای وفر در حالت "سالن (Hall)" موجود نيست.

۷ دسته بازی را به بالا يا پايين حرکت دهيد تا "پرولوژ يك (Pro Logic)" انتخاب شود. دسته بازی را به راست حرکت دهيد.

➢ تحت گواهينامه از آزمايشگاههای دولبی ساخته شده. کدولبيک، "دولبي"، پرو لاجيک" و double-D علامات ثبت شده آزمايشگاههای دولبی می باشند.

پشت تلويزيون

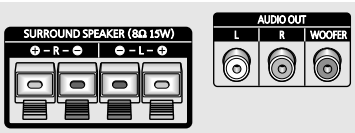

تنظيم ترجيحات دولبي

IRAN

تنظيمات دولبی زير را می توان ميزان کرد تا برای ترجيحات انفرادی شما مناسب باشد.

- ***ميزان صدای بلندگوهای مرکزی و پشتي***
- ***زمان درنگ پرولاجيک برای بلندگوهای پشتی (بين ۱۵ و ۳۰ ميلی ثانيه)***
- ***بکار انداختن / از کار انداختن تن آزمايش برای صدای مصنوعی در هر بلندگو.***

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهيد.

نتيجه: منوی اصلی نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (Sound)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايی که در گروه "صدا (Sound)" موجودند نمايان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "صدلی فراگير (Surround)"، دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتيجه: منوي "صدای فراگير (Surround)" با گزينش فعلی ظاهر می شود.

۵ زينش(مرکزی (Center)، پشتی (Rear)، تاخيرزمان (Time Delay)، تن آزمايشي (Test Tone)) را با فشار دکمه ▼ ويا ▲ انتخاب کنيد. براي رسيدن به تنظيم لازم دکمه ▶ ويا ◀ را فشار دهيد.

۷ زمانيکه از تنظيمات راضي شديد، دکمه **EXIT** (→▯) را براي بازگشت به تماشاي عادي فشار دهيد.

تنظيم صداى خارجي

IRAN

این خاصیت به شما امکان می دهد تا هنگامیکه وسیله ای به تلویزیون وصل است برطبق ترجیحات خود تنظیم کنید.

۱ دکمه **MENU** (☐☐☐) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (Sound)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "صدا (Sound)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "خروجي صدا (Audio Out)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۵ با فشار دکمه ▼ ویا ▲ گزینش (خاموش (Off) یاروشن (On)) را انتخاب کنید.

◆ اگر می خواهید که میزان صدا را با کنترل میزان صدا بر روی تلویزیون ویا تقویت کننده خارجی تنظیم کنید، بر روی "خاموش (Off)" تنظیم کنید.

◆ اگر بر روی "روشن (On)" بگذارید...

– می توانید میزان صدا را با کنترل میزان صدا بر روی تقویت کننده صوتی تنظیم کنید. و "صامت داخلي (Internal Mute)" بر روی "روشن (On)" بطور اتوماتیک تنظیم شده، و نمی توانید آنرا انتخاب کنید.

– دکمه های کنترل میزان صدا (**MUTE**، ⊕ ، ⊖) بر روی تلویزیون ودستگاه کنترل از راه دور کار نمی کنند.

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید فشار دهید.

۷ جهت انتخاب "صامت داخلي (Internal Mute)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. اگر بر روی "روشن (On)" تنظیم کنید، صدایی از بلندگوهای داخلی یا خارجی بیرون نمی آید.

➢ اگر "خروجي صدا (Audio Out)" بر روی "خاموش (Off)" تنظیم شده، می توانید "صامت داخلي (Internal Mute)" را انتخاب و کنترل کنید.

گزینش حالت صدا (بستگی به مدل)

IRAN

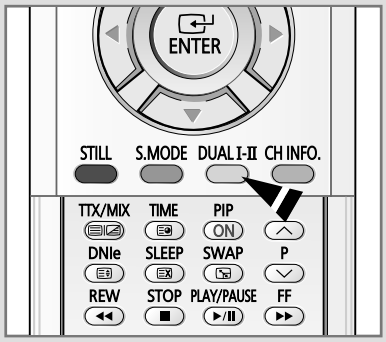

دکمه "DUAL I-II" پردازش و برونداد سیگنال صوتی را نمایش میدهد/ کنترل می کند. هنگامیکه نیرو روشن است، حالت بطور اتوماتیک بر روی "Dual-I" ویا "Stereo" بستگی به پخش فعلی از قبل تنظیم می شود.

	نوع پخش	نشانه بر روی صفحه
Stereo NICAM	پخش عادی (صدای استاندارد)	**Mono** (استفاده عادی)
	عادی + مونو NICAM	**Mono** ↔ **NICAM Mono**
	استریو NICAM	**Mono** ↔ **NICAM Stereo** (مونوی اجباری)
	NICAM Dual-I/II	**NICAM Dual-I** → **NICAM Dual-II** → **Mono**
A2 Stereo	پخش عادی (صدای استاندارد)	**Mono**
	دوزبان.یا Dual-I/II	**Dual-II** ↔ **Dual-I**
	استریو	**Mono** ↔ **Stereo** (مونوی اجباری)

- ◆ در صورتیکه شرایط دریافت بدتر شود، اگر حالت بر روی **Mono** گذاشته شود گوش دادن آسانتر خواهد شد.
- ◆ اگر سیگنال استریو ضعیف است و تغییر اتوماتیک رخ می دهد به حالت **Mono** تغییر دهید.
- ◆ هنگامیکه در حالت AV فقط صدای مونو دریافت می کنید به اتصالی ورودی "AUDIO-L" در پهلوی تلویزیون وصل کنید. اگر از بلندگوی چپ فقط صدای مونو می آید، دکمه **DUAL I-II** را فشار دهید.

تنظیم صدای ملودي

IRAN

هنگامیکه تلویزیون روشن و یا خاموش است، می توانید صدای ملودی واضح را بشنوید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تنظیم (Setup)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه"تنظیم (Setup)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "ملودی (Melody)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۵ با فشار دکمه ▼ ویا ▲ گزینش (خاموش (Off) یاروشن (On)) را انتخاب کنید.

تنظیم تایمر خواب

IRAN

میتوانید یک مدت زمان بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه انتخاب کنید که بعد از آن تلویزیون بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار بر می گردد.

۱ دکمه **MENU** (☰) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تنظیم (Setup)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه"تنظیم (Setup)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "زمان (Time)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "زمان (Time)" موجودند نمایان می شوند.

۵ جهت انتخاب "تایمرخواب (Sleep Timer)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: منوي "تایمرخواب (Sleep Timer)" نمایان می شود که در آن دقیقه (.Min)" انتخاب شده است.

۶ با فشار دکمه ▼ ویا ▲ فواصل زمانی از پیش تنظیم شده را انتخاب کنید (خاموش، 30، 60، 90، 120، 150، 180).

۷ هنگامیکه از تنظیمات راضي شدید، با فشاردکمه ▼ ویا ▲، "فعال سازي (Activation)" را بر روي "بله (Yes)" ویا "خیر (No)" تنظیم کنید.

۶ دکمه **ENTER** (↵) را براي تأیید فشار دهید.

- ◆ همچنین مي توانید با فشار دکمه **SLEEP** این گزینش ها را بآساني تنظیم کنید.
- ◆ اگر تایمر خواب هنوز تنظیم نشده، "خاموش (Off)" نمایان می شود. اگر ساعت خواب قبلاً تنظیم شده باشد، باقي مانده زماني که تلویزیون به حالت آماده بکار تغییر مي کند نمایان مي شود.

خاموش: زمانیکه تلویزیون به مدت ۱۵ دقیقه ویا بیشتر سیگنال ورودي دریافت نکند، بطور اتوماتیک خاموش مي شود.

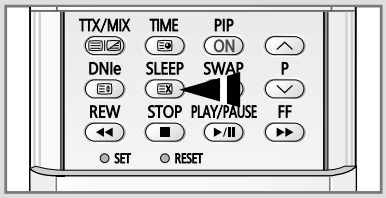

تنظيم و نمايش وقت نوني

IRAN

می توانید ساعت تلویزیون را طوري تنظيم كنيد كه ساعت كنوني با فشار دكمه "INFO (⊡)" نمايان شود. همچنين اگر مايليد كه از تايمرهای اتوماتيک روشن يا خاموش استفاده كنيد، بايستی زمان را تنظيم كنيد.

➢ هنگاميكه دكمه " I " (روشن/خاموش) را در جلوی تلويزيون فشار می دهيد، تنظيمات ساعت دوباره تنظيم خواهند شد.

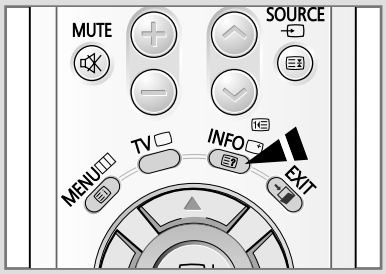

۱ دكمه **MENU** (▥) را فشار دهيد.

نتيجه: منوی اصلی نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "تنظيم (Setup)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايی كه در گروه"تنظيم (Setup)" موجودند نمايان می شوند.

۳ دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "زمان (Time)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.
دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "زمان (Time)" موجودند نمايان مي شوند كه در آن "ساعت (Clock)" انتخاب شده است.

۵ دكمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۶ دكمه ▶ ويا ◀ را براي رفتن به "ساعت (Hour)" يا "دقيقه (Min)" ويا am/pm. با فشار دادن دكمه ▼ ويا ▲ ساعت يا دقيقه را تنظيم كنيد.

۷ وقتيكه كارتان تمام شد دكمه **ENTER** (↵) را براي خروج فشار دهيد.

۸ دكمه **INFO** (⊡) را براي نمايش زمان كنوني فشار دهيد.

روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک

IRAN

می توانید ساعت تلویزیون و ساعت روشن ویا خاموش شدن را برای موارد زیر تنظیم کنید:

- ***بطور اتوماتیک روشن کنید و در زمانیکه انتخاب می کنید بر روی کانال انتخابی تنظیم کنید.***
- ***در زمانیکه انتخاب می کنید بطور اتوماتیک خاموش کنید.***

➢ مرحله اول تنظیم ساعت تلویزیون می باشد (به "تنظیم و نمایش زمان کنونی" در صفحه قبل مراجعه کنید).

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.
نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تنظیم (Setup)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
نتیجه: گزینشهایی که در گروه"تنظیم (Setup)" موجودند نمایان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "زمان (Time)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.
نتیجه: گزینشهایی که در گروه "زمان (Time)" موجودند نمایان می شوند.

۵ جهت انتخاب "تایمر روشن (On Timer)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.
نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تایمر روشن (On Timer)" موجودند نمایان می شوند.

۶ با فشار دکمه ▶ ویا ◀ ، "ساعت (Hour)" ، "دقیقه(Min)" ، am/pm ویا برنامه (Prog)" ، "بلندی صدا (Volume)" را انتخاب کنید.
با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ این را تنظیم کنید.

۷ هنگامیکه از تنظیمات راضي شدید، با فشار دکمه ▼ ویا ▲، "فعال سازي (Activation)" را بر روي "بله (Yes)" ویا "خیر (No)" تنظیم کنید.

۸ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.
نتیجه: گزینشهایی که در گروه "زمان (Time)" موجودند دوباره نمایان می شوند.

۹ براي انتخاب "تایمر خاموش (Off Timer)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.
نتیجه: منوي "تایمر خاموش (Off Timer)" نمایان میشود.

۱۰ با فشار دکمه ▶ ویا◀ "ساعت (Hour)" ، "دقیقه (Min)"، am/pm ویا "فعال سازي (Activation)" را انتخاب کنید.
با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ این را تنظیم کنید.

➢ هنگامیکه دکمه " **I** " (روشن/خاموش) را پهلوی تلویزیون فشار می دهید، تنظیمات ساعت دوباره تنظیم خواهند شد.

➢ **خاموش در غیاب:**
هنگامیکه تایمر را"روشن" مي کنید، اگر در ظرف ۳ ساعت از زماني که تلویزیون را توسط تایمر روشن مي کنید از هیچ کنترلي استفاده نکنند، تلویزیونتان بالاخره خاموش خواهد شد. این عملکرد فقط در حالت تایمر "روشن" موجود بوده و از یک واقعه نشتي ویا بیش از حد گرم شدن که بوسیله روشن گذاشتن تلویزیونتان براي مدت زمان طولاني به واسطه تایمر "روشن" جلوگیري مي کند (براي مثال، هنگامیکه به مرخصي مي روید).

L63A_UI-IRAN 45 12/2/03, 4:44 PM

تماشاي يک منبع سيگنال خارجي

IRAN

از کنترل از راه دور براي مبادله بين تماشاي سيگنال از دستگاه متصل شده، از قبيل وي سي آر، دي وي دي و جعبه هاي جانبي و منبع تلويزيون (پخش ويا کابل) استفاده کنيد.

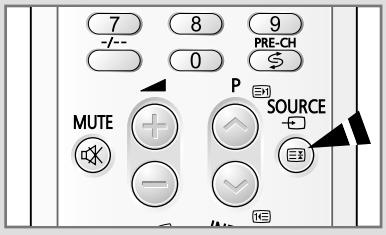

۱ دکمه **MENU** (☐☐☐) را فشار دهيد.
نتيجه: منوی اصلی نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "ورودی (Input)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.
نتيجه: گزينشهايی که در گروه"ورودی (Input)" موجودند نمايان می شوند.

۳ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "منبع (Source)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.
نتيجه: گزينشهايی که در گروه "منبع (Source)" موجودند نمايان مي شوند.

۵ جهت انتخاب منبع سيگنال، دکمه ▼ ويا ▲ را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.
➢ هنگاميکه دستگاه را به تلويزيون وصل مي کنيد، مي توانيد از بين ريزهاي زير يکي را انتخاب کنيد: **AV1**، **AV2**، **AV3**، **Component1**، **Component2**، **PC** ويا **DVI** در صفحه شت تلويزيون، و **AV4** ويا **S-Video** در صفحه هلوي تلويزيون.

۶ جهت انتخاب "ورودی (Input)"، دکمه **MENU** (☐☐☐) را فشار دهيد.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۷ جهت انتخاب "تغيير نام (Edit Name)"، دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.
نتيجه: گزينشهايی که در گروه "تغيير نام (Edit Name)" موجودند نمايان می شوند.

۸ جهت انتخاب دستگاه خارجي، دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.
DVI - PC - Component2 - Component1 - AV4 - AV3 - AV2 - AV1

۹ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.
نتيجه: "تغيير نام (Edit Name)" موجود فهرست مي شوند.

۱۰ با فشردن دکمه ▼ ويا ▲، اسم را انتخاب کنيد.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۱۱ منابع سيگنال را با استفاده از روشي که در بالا آمد تنظيم کنيد (**AV1**، **AV2**، **AV3**، **AV4**، **Component1**، **Component2**، **PC** ويا **DVI**).

➢ همچنين مي توانيد با فشار دکمه **SOURCE** (↵) اين گزينش ها را بآساني تنظيم کنيد.
اگر در ضمن تماشا منبع خارجی را تغيير دهيد، ممکن است که يک مدت کوتاهی طول بکشد تا تصاوير عوض شوند.

تماشای تصویردرتصویر (PIP) (ادامه)

IRAN

می توانید یک تصویر فرعی را در داخل تصویر اصلی برنامه تلویزیونی ویا وسایل سمعي/ بصری خارجی نمایش دهید. بدین ترتیب در حالیکه تلویزیون و یا ورودی ویدئو دیگر را تماشا می کنید، می توانید برنامه تلویزیون را تماشا کرده و یا ورودی ویدئو از تجهیزات وصل شده را تعقیب کنید.

۱ دکمه **MENU** (▥) را فشار دهید.

نتیجه: منوی اصلی نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "تصویر (Picture)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تصویر (Picture)" موجودند نمایان می شوند.

۳ جهت انتخاب "تصویر در تصویر (PIP)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایی که در گروه "تصویر در تصویر (PIP)" موجودند نمایان می شوند.

۴ براي فعال کردن، با فشار دکمه ▼ ویا ▲ "تصویر در تصویر (PIP)" را روشن کنید.

۵ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

۶ جهت انتخاب "منبع (Source)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. منبع تصویر فرعي را با فشردن دکمه **ENTER** (↵) انتخاب کنید.

نتیجه: منابع به ترتیب زیر نمایان میشود:

Component2 - Component1 - AV4 - AV3 - AV2 - AV1 - TV
DVI - PC

۷ جهت انتخاب "تعویض تصویرغا (Swap)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: تصویر اصلی و فرعی مبادله می شوند.

۸ جهت انتخاب "اندازه (Size)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. اندازه تصویر فرعي را با فشردن دکمه **ENTER** (↵) انتخاب کنید.

نتیجه: اندازه ها به ترتیب زیر نمایان میشود:

(بزرگ) – (کوچك) – (دوبله1) – (دوبله2)

تماشای تصویردرتصویر (PIP) (ادامه)

IRAN

۹ جهت انتخاب "وضعیت (Position)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهید.

نتیجه: وضعیت های موجود نمایان مي شوند.



۱۰ جهت انتخاب "برنامه (.Prog)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
کانالي را که مایلید از طریق تصویر فرعي ببینید با فشردن دکمه **ENTER** (↵) انتخاب کنید.

وضع PC أو DVI

➢ اگر تصویر فرعی سیگنالی ندارد و تصویر اصلی از طریق سیگنال یک جزء، کامپیوتر ویا DVI پخش می شود، تصویر فرعی آبی خواهد بود. اگر تصویر اصلی از طریق یک سیگنال ویدئو پخش می شود، تصویر فرعی سیاه خواهد بود.

عملکردهای آسان دستگاه کنترل از راه دور

دکمه ها	خاصیت
PIP ON	برای فعال و یا غیرفعال کردن عملکرد تصویردرتصویر بطور مستقیم بکار می رود.
SWAP	برای مبادله تصویر اصلی و تصویر فرعی بکار می رود. ➢ هنگامیکه تصویر اصلی بر روی حالت ویدئو است، تصویرفرعی بر روی حالت تلویزیون است، هنگامیکه دکمه **SWAP** (⧉) را بعد از تغییر کانال تصویر فرعی فشار می دهید، ممکن است صدای تصویر اصلی را نشنوید. دراین زمان کانال تصویر اصلی را دوباره انتخاب کنید.
P ∧ / ∨	برای انتخاب کانال تصویر فرعی بکار می رود.

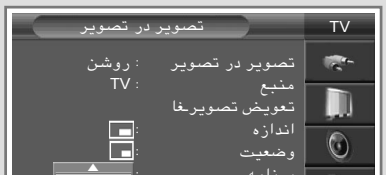

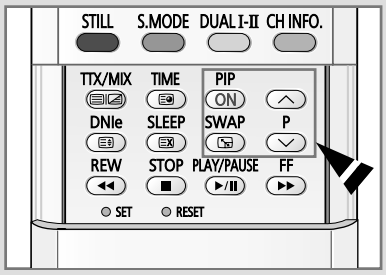

گوش دادن به صداي تصوير فرعي (حالت کام‌يوتر يا DVI)

IRAN

➢ با استفاده از دکمه **SOURCE** به حالت کام‌يوتر يا DVI از قبل تنظيم کنيد.

زماني که مشخصه PIP فعال باشد، مي توانيد به صداي تصوير کوچک گوش دهيد.

۱ دکمه **MENU** (☐☐☐) را فشار دهيد.

نتيجه: منوی اصلی نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "تصوير (Picture)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايی که در گروه "تصوير (Picture)" موجودند نمايان می شوند.

۳ جهت انتخاب "تصوير در تصوير (PIP)"، دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايی که در گروه "تصوير در تصوير (PIP)" موجودند نمايان می شوند.

۴ براي فعال کردن، با فشار دکمه ▼ ويا ▲ "تصوير در تصوير (PIP)" را روشن کنيد.

۵ دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۶ جهت انتخاب "ابتخاب صدا (Sound Select)"، دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دکمه **ENTER** (↵) را فشار دهيد.

۷ با فشردن دکمه ▼ ويا ▲ بر روی "فرعي (Sub)" تنظيم کنيد.

نتيجه: مي توانيد به صداي تصوير "فرعي (Sub)" گوش دهيد.

➢ براي گوش دادن به صداي تصوير اصلي کنوني، بر روي "اصلي (Main)" تنظيم کنيد.

خاصیت تله تکست

IRAN

بیشتر کانالهای تلویزیونی خدمات اطلاعاتی کتبی از طریق تله تکست تأمین می کنند. اطلاعات تأمین شده شامل موارد زیر می شود:

- ***ساعات برنامه های تلویزیونی***
- ***بولتن های خبری و پیش بینی هوا***
- ***نتایج ورزشی***
- ***اطلاعات مسافرتی***

این اطلاعات به صفحات شماره گذاری شده تقسیم شده است (به نمودار مراجعه شود).

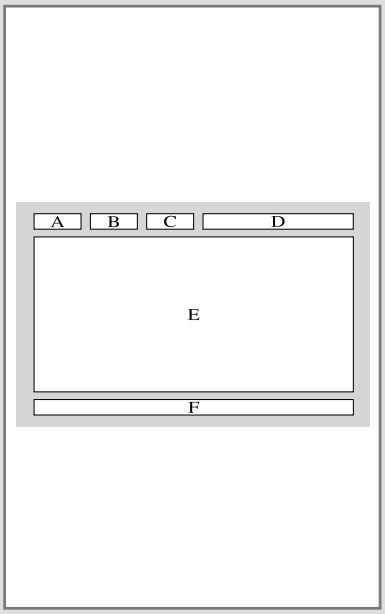

قسمت	فهرست مندرجات
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	نشانه کانال پخش شده
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو
D	تاریخ و وقت
E	متن
F	اطلاعات وضعیت. اطلاعات FASTEXT.

➢ اطلاعات تله تکست معمولاً بین چندین صفحه تقسیم شده که بترتیب نمایان می شوند که به طرق زیر قابل دسترسی هستند:

- وارد کردن شماره صفحه
- انتخاب یک عنوان در یک فهرست
- انتخاب یک تیتر رنگی (سیستمFASTEXT)

L63A_UI-IRAN 50 12/2/03, 4:45 PM

نمایش اطلاعات تله تکست

IRAN

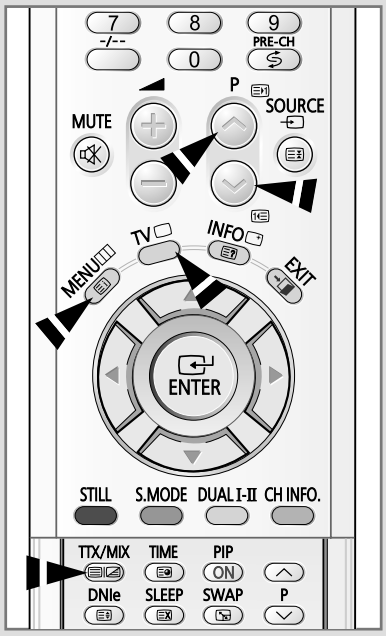

در هر زمان می توانید اطلاعات تله تکست را بر روی تلویزیونتان نمایان کنید.

برای اینکه اطلاعات تله تکست بطور صحیح نمایان شوند، دریافت کانال بایستی پایدار باشد؛ در غیر اینصورت:

- ممکن است اطلاعات موجود نباشند
- ممکن است بعضی صفحات پدیدار نشوند

۱ با فشار دکمه **P** یا **P** کانالی که سرویس تله تکست را تأمین می کند انتخاب کنید.

۲ دکمه **TTX/MIX** را برای بکار انداختن حالت تله تکست فشار دهید.

نتیجه: صفحه مندرجات نمایان می شود. با فشار دکمه (فهرست) در هر زمان می توان آنرا دوباره نمایان کرد.

۳ دکمه **TTX/MIX** را دوباره فشار دهید.

نتیجه: صفحه به دو نیمه تقسیم خواهد شد. این خاصیت تله تکست دوبل به شما امکان می دهد تا پخش اصلی و اطلاعات تله تکست را جداگانه تماشا کنید.

۴ اگر مایلید که پخش اصلی و اطلاعات تله تکست را بر روی یک صفحه ببینید، دکمه **TTX/MIX** را دوباره فشار دهید.

۵ برای خروج از نمایش تله تکست، دکمه **TV** را دوباره فشار دهید.

انتخاب گزینه های نمایش

IRAN

زمانیکه یک صفحه تله تکست را نمایان کرده اید، می توانید بسته به احتیاجاتتان گزینه های مختلفی را انتخاب کنید.

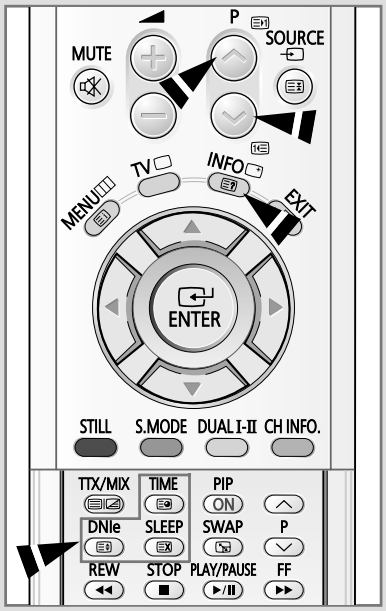

برای نمایش این...	اینرا فشار دهید...
◆ متن پنهان (برای مثال پاسخ به آزمونه های آموزشی)	(افشاء)
◆ صفحه عادي	(افشاء) دوباره
◆ یک صفحه فرعی توسط وارد کردن شماره اش	(صفحه فرعی)
◆ پخش زمانی که یک صفحه جستجو می شود	(لغو)
◆ صفحه بعدي	(صفحه بالا)
◆ صفحه قبلي	(صفحه پایین)
◆ حروف را در این قسمت دو برابر کردن: • نیمه بالای صفحه • نیمه پایین صفحه	(اندازه) • یکبار • دوبار
◆ صفحه عادي	• سه بار

گزینش یک صفحه تله تکست

IRAN

با فشردن دکمه های رقمی بر روی دستگاه کنترل از راه دور، می توانید شماره صفحه را بطور مستقیم وارد کنید.

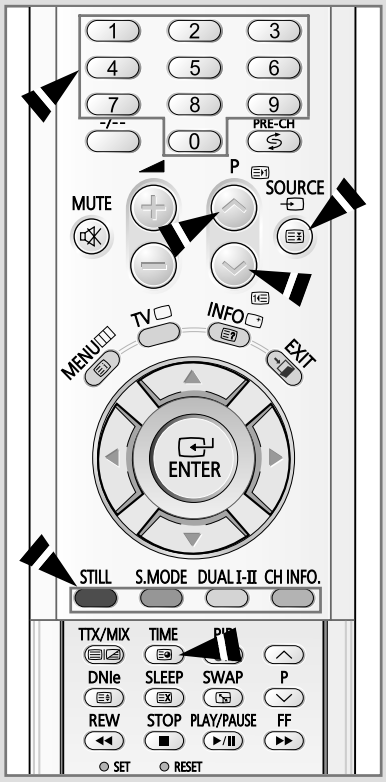

۱ شماره سه رقمی صفحه که در فهرست مندرجات داده شده را توسط فشار دادن دکمه های رقمی مربوطه وارد کنید.

نتیجه: شماره صفحه فعلی بالا میرود و سپس صفحه پدیدار میشود. اگر صفحه انتخاب شده به چندین صفحه فرعی مربوط است، صفحات فرعی به ترتیب نمایان می شوند. برای ثابت کردن نمایشگر بر روی یک صفحه، دکمه (نگه داشتن) را فشار دهید. برای ادامه دادن آنرا دوباره فشار دهید.

۲ اگر سیستمFASTEXT توسط بنگاه سخن پراکنی استفاده می شود، عناوین مختلف بر روی صفحه تله تکست کد رنگی داشته ومی توان آنها را با فشردن دکمه های رنگی بر روی دستگاه کنترل از راه دور انتخاب کرد.
دکمه رنگی مربوط به عنوانی که مایلید انتخاب کنید را فشار دهید؛ بر روی نوار وضعیت، موضوعات موجود داده شده اند.

نتیجه: صفحه بهمراه اطلاعات دیگری که کد رنگی دارند نمایان شده که بهمین صورت میتوان آنها را انتخاب کرد.

۳ برای نمایش صفحه قبلی یا بعدی دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.

۴ برای نمایش صفحه فرعی به مراحل زیر مراجعه شود.

- دکمه (صفحه فرعی) را فشار دهید.
  نتیجه: صفحات فرعي موجود نمایان می شوند.
- صفحه فرعی لازم را انتخاب کنید. با فشردن دکمه ویا صفحات فرعی را می توان اسکرول کرد.

وصل كردن به ورودي / خروجي خارجي

IRAN

"AV3" برای وسایلی بکار میرود که خروجی RGB دارند، از قبیل بازی ویدئویی ویا دستگاه دیسک ویدئو.

پشت تلویزیون

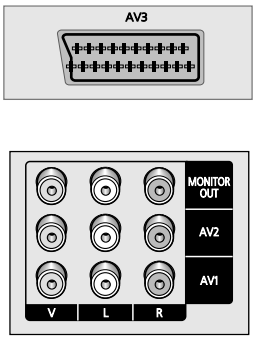

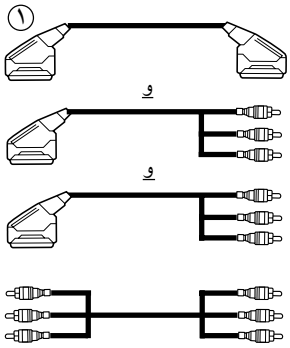

① این سر سیم را می توان به اتصالی های زیر وصل کرد:
- یک اتصالی SCART
- یک اتصالی S-Video و دو اتصالی صوتی RCA (L+R)
- سه اتصالی RCA (VIDEO + AUDIO-L/R)

جزییات ورودي/ خروجي

اتصالي	ورودي				خروجي	
	ویدئو	صدا (چپ / راست)	S-Video	RGB	ویدئو + صدا (چپ / راست)	
AV1	✓	✓	✓			
AV2	✓	✓	✓			
AV3	✓	✓	✓	✓		فقط خروجی تلویزیون موجود است.
MONITOR OUT						خروجی که تماشا می کنید.

☚ در هر زمان که یک سیسیم صوتی ویا تصویری را به تلویزیونتان وصل می کنید مطمئن شوید که همه اجزاء خاموش شده اند.

برای مشروح دستوارت اتصال و احتیاطهای ایمنی مربوطه، به نوشتجاتی که با دستگاهتان تأمین شد مراجعه کنید.

وصل کردن به ورودی دیسک ویدئوی دیجیتال

IRAN

اتصالی های RCA برای تجهیزاتی که خروجی دی وی دی دارند بکار می روند.

پشت تلویزیون

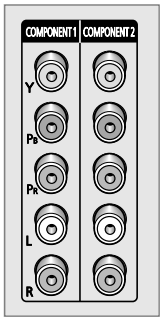

Y / Pb / Pr

L / R

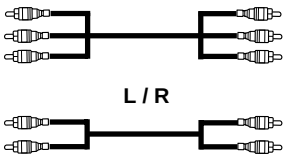

دی وی دي

اتصال به خروجی های صوتي

اتصالی های "AUDIO OUT" برای وسایلی مانند سیستم صوتی ویا تقویت کننده خارجی (برای بهره گیری کامل از اثرات صوتی محاصره ای) بکارمی روند.

پشت تلویزیون

سیستم صوتي /
تقویت کننده خارجي

وصل کردن به ورودی صوتي / تصويري

IRAN

اتصالی های RCA (AUDIO-L/R+VIDEO) برای وسایلی از جمله کم کوردرها، دستگاههای دیسک ویدئو و بعضی وسایل بازی ویدئویی بکار می روند.

کم کوردر



دستگاه دیسک ویدئو



وسیله بازی ویدئویي





پهلوی تلویزیون

SP46L5HX/
SP56L5HX

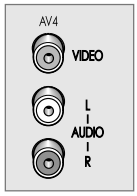

SP43L2HX/
SP50L2HX/
SP61L2HX

وصل کردن به ورودی S-Video

اتصالی های S-VIDEO و RCA (AUDIO-L/R) برای وسایلی که خروجی S-Video دارند مانند کم کوردر و دستگاه ضبط ویدئو بکار می روند.

کم کوردر



وی سی آر



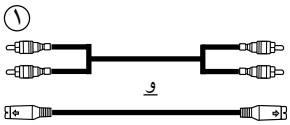

پشت تلویزیون

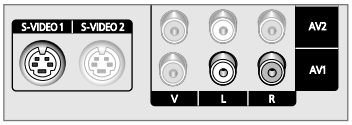

أو

پهلوی تلویزیون

SP43L2HX/SP50L2HX/
SP61L2HX

SP46L5HX/
SP56L5HX

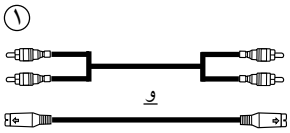

① برای پخش تصویر و صدا، از هردو اتصالی S-VIDEO و RCA بایستی استفاده شود.

وصل کردن به ورودی DVI

اتصالی های "DVI" (ویدئو) **و "PC AUDIO (L+R)" برای وسایلی بکار می روند که خروجی DVI دارند.**

پشت تلویزیون

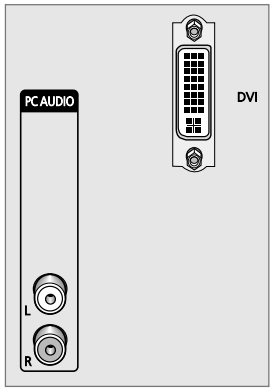

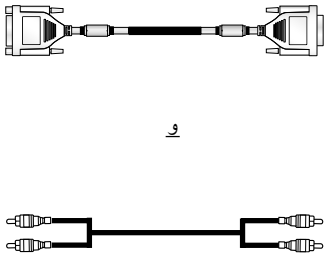

➢ "**DVI**" از سیگنالهای آنالوگ R (قرمز)، G (سبز) و B (آبی) تابعیت نمی کند.

وصل کردن به ورودی کامپیوتر

اتصالی های "PC" (ویدئو) **و و "PC AUDIO (L+R)" برای وصل کردن به کامپیوترتان بکار می روند.**

پشت تلویزیون

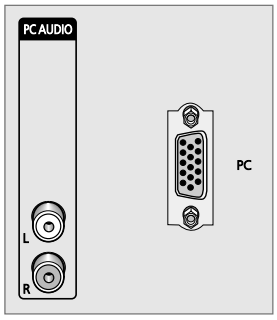

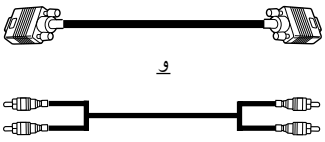

تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (فقط ویندوز)

IRAN

تنظیمات نمایشی ویندوز برای یک کامپیوتر نوعی در زیر نشان داده شده است. ولی بسته به نسخه خاص ویندوز شما و کارد ویدئوی خاصتان، تصاویر واقعی بر روی کامپیوتر شما ممکن است متفاوت باشد. ولی حتی اگر تصاویر واقعی تفاوت دارند، در تقریباً تمامی موارد، اطلاعات نصب اساسی کاربرد خواهند داشت. (در غیراینصورت با تولیدکننده کامپیوتر ویا فروشنده Samsung تماس بگیرید.)

در صفحه ویندوز، به ترتیب زیر انتخاب کنید:
Control Panel ← Settings ← Start

هنگامیکه صفحه control panel نمایان شد، برروی "Display" کلیک کنید و یک جعبه گفتگوی **Display** نمایان خواهد شد.

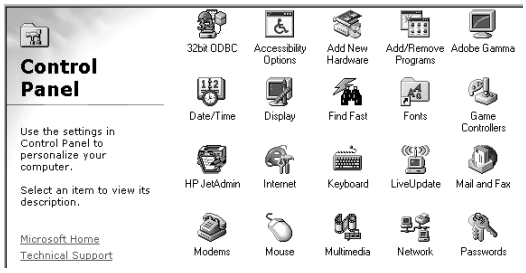

در جعبه گفتگوی display زبانه **Settings**را انتخاب کنید.

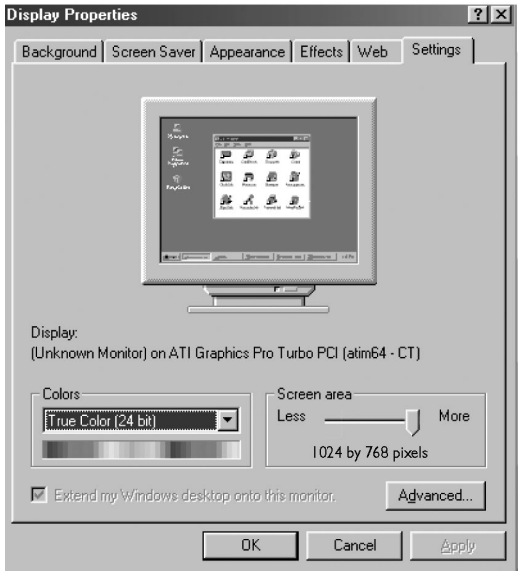

دو متغیر کلیدی که در اتصال تلویزیون به کامپیوتر بکار می روند "قدرت تفکیک" و "رنگ" می باشند. تنظیمات صحیح برای این دو متغیر بشرح زیرند:

- اندازه (بعضی اوقات "قدرت تفکیک" خوانده می شود)
  ۷۶۸ × ۱۰۲۴ پیکسل
- Colour (رنگ)
  رنگ **24-bit** (ممکن است بصورت "۱۶ میلیون رنگ" هم خطاب شود)

تصویری که در سمت راست آمده یک تصویر نوعی برای جعبه گفتگوی "Display" را نشان می دهد.

اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح **۶۰** هرتزمی باشد. درغیر اینصورت بر روی **OK** کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

حالت ورودي (كامپيوتر / DVI)

IRAN

بسته به نوع كامپيوتر و قدرت تفكيک آن، موقعيت و اندازه صفحه متغير خواهد بود.
جدول زير همه حالت های نمايشی كه موجودند را نشان می دهد:

استاندارد	نقطه x خط	فركانس عمودی (هرتز)	فركانس افقی (كيلو هرتز)	قطبيت عمودي	قطبيت افقي
VGA	640 x 480	75.0	37.5	N	N
		72.8	37.9	N	N
		59.9	31.5	N	N
	720 x 400	70.1	31.5	P	N
SVGA	800 x 600	75.0	46.9	P	P
		72.2	48.1	P	P
		60.3	37.9	P	P
		56.3	35.2	P	P
XGA	1024 x 768	75.0	60.0	P	P
		70.1	56.5	N	N
		60.0	48.3	N	N
WVGA	848 x 480	75	37.5	N	P
		72	36.1	N	P
		70	35.0	N	P
		60	29.8	N	P

(N : منفي/P : مثبت)

- حالت وصل فراهم نشده است.
- اگر فرمت تصويری كه تأمين نشده انتخاب شود، تلويزيون ممكن است بطور غيرعادی كار كند.
- حالت ۳:۴ با سيگنالهای ورودی از "۷۲۰ x ۴۰۰" كار نمی كند.
- حالت DVI "۱۰۲۴ x ۷۶۸" (۸۵ هرتز) را تأمين نمی كند.

تذكرات

- **كيفيت متن صفحه كامپيوتر در حالت XGA (۱۰۲۴ x ۷۶۸) بهينه است، حالت اندازه كامل تصوير كامپيوتر در حالت SVGA (۸۰۰ x ۶۰۰) بهينه است.**
- هنگاميكه اين تلويزيون بعنوان يک نمايشگر كامپيوتر بكار می رود، رنگ 24-bit بكار می رود (بيش از ۱۶ ميليون رنگ).
- بسته به سازنده (و نسخه خاص ويندوز شما) صفحه نمايشگر كامپيوتر شما ممكن است متفاوت بنظر بيايد. برای اطلاعات در مورد وصل كردن كامپيوترتان به يک تلويزيون، به كتابچه دستورات كامپيوتر خود مراجعه كنيد.
- اگر يک حالت انتخاب فركانس عمودی و افقی موجود است، ۶۰ هرتز (عمودی) و ۳۱٫۵ كيلوهرتز (افقی) را انتخاب كنيد. در بعضی موارد، هنگاميكه نيروی كامپيوتر خاموش است (ويا كامپيوتر قطع شده) سيگنالهای غيرعادی (از قبيل نواره ها) ممكن است بر روی صفحه ظاهر شوند. در اينصورت دكمه **SOURCE** (⊡) را برای ورود به حالت ويدئو فشار دهيد. همچنين، مطمئن شويد كه كامپيوتر وصل است.
- هنگاميكه يک كامپيوتر كتابی را به تلويزيون وصل می كنيد، مطمئن شويد كه صفحه كامپيوتر تنها از طريق تلويزيون نشان داده شده است. (در غيراينصورت، سيگنالهای تصادفی ممكن است ظاهر شوند)
- هنگاميكه در حالت كامپيوتر سيگنالهای همزمانی افقی بنظر نامرتب می آيند، حالت صرفه جويی در مصرف نيروی كامپيوتر ويا اتصالی های كابل را وارسی كنيد.

L63A_UI-IRAN 59 11/29/03, 10:57 AM

پیکربندی خارها

IRAN

اتصالی SCART (AV3/AV2/AV1)



خار	سیگنال
۱	ورودی صوتی R
۲	ورودی صوتی R
۳	خروجی صوتی L
۴	بازگشت شاسی صوتي
۵	بازگشت شاسی تصویری (RGB آبی)
۶	ورودی صوتی L
۷	ورودی آبی RGB
۸	تغییر ولتاژ
۹	بازگشت شاسی تصویری (RGB سبز)
۱۰	–
۱۱	ورودی سبز RGB
۱۲	–
۱۳	بازگشت شاسی تصویری (RGB قرمز)
۱۴	–
۱۵	ورودی قرمز RGB
۱۶	سیگنال خالی (تغییر RGB)
۱۷	بازگشت شاسی تصویري
۱۸	سیگنال خالی زميني
۱۹	خروجی تصویري
۲۰	ورودی تصویري
۲۱	بازگشت صفحه اي/شاسي

➢ خارهای ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۶ برای پردازش RGB بکار رفته و تنها به اتصالی **AV1** ویا **AV3** سیم کشی شده اند.

اتصالی ورودی DVI (۲۴ خار)



خار	سیگنال
۱	T.M.D.S. Data2-
۲	T.M.D.S. Data2+
۳	T.M.D.S. Data2-/4 Shield
۴	T.M.D.S. Data4-
۵	T.M.D.S. Data4+
۶	ساعت (DDC)
۷	داده ها (DDC)
۸	وصل نشده
۹	T.M.D.S. Data1-
۱۰	T.M.D.S. Data1+
۱۱	T.M.D.S. Data1/3 Shield
۱۲	T.M.D.S. Data3-
۱۳	T.M.D.S. Data3+
۱۴	نیرو +V۵
۱۵	زمینی V۵
۱۶	Hot Plug Detect
۱۷	T.M.D.S. Data30
۱۸	T.M.D.S. Data0+
۱۹	T.M.D.S. Data0/5 Shield
۲۰	T.M.D.S. Data5-
۲۱	T.M.D.S. Data5+
۲۲	T.M.D.S. Clock Shield
۲۳	T.M.D.S. Clock+
۲۴	T.M.D.S. Clock-

اتصالی ورودی کامپیوتر (۱۵ خار)



خار	PC IN
۱	قرمز (R)
۲	سبز(G)
۳	آبی (B)
۴	زميني
۵	زميني(DDC)
۶	زميني- قرمز (R)
۷	زميني- سبز(G)
۸	زميني- آبی (B)
۹	رزرو شده
۱۰	زمینی – همزمان
۱۱	زميني
۱۲	داده ها (DDC)
۱۳	همزمان افقي
۱۴	همزمان عمودي
۱۵	ساعت (DDC)

اتصالی RS-232 (۹ خار)



خار	سیگنال
۱	Carrier Detect
۲	دریافت داده ها
۳	فرستادن داده ها
۴	ترمینال داده ها آماده است
۵	زمینی سیستم
۶	مجموعه داده ها آماده است
۷	درخواست برای فرستادن
۸	برای فرستادن باز می باشد
۹	نشانه زنگ

برنامه ریزی دستگاه کنترل از راه دور برای اجزاء دیگر

IRAN

این دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون باضافه کنترل کردن تلویزیون، مي تواند وي سي آر، CATV، دي وي دي ويا جعبه جانبي (STB) را بکار بياندازد.

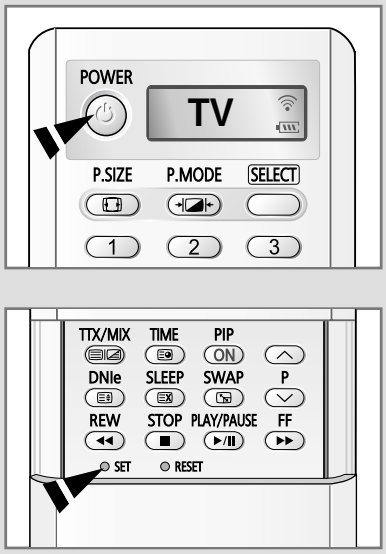

➢ دستگاه کنترل از راه دور ممکن است که با تلویزیونی که توسط شرکت دیگری ساخته شده سازگار نباشد.

---

۱ وي سي آر، جعبه کابل، دي وي دي ويا STB خود را خاموشکنيد.

---

۲ دکمه **SELECT** را فشار دهيد. هرزمان که دکمه **SELECT** فشار داده شود، حالت عوض مي شود.

---

۳ دکمه **SET** را فشار دهيد.

---

۴ از دکمه های رقمی برای وارد کردن کُد سازنده استفاده کنيد. هر کُدی بايستی سه رقم داشته باشد.

مثال: برای وارد کردن کُد "۶"، ۰، ۰ و ۶ را فشار دهيد. برای وارد کردن کُد "۷۶"، ۰، ۷ و ۶ را فشار دهيد.

➢ به جدول های کُد کنترل از راه دور برای پيدا کردن کُد مناسب برای جزء ويژه خود مراجعه کنيد. اگر بيش از يک کُد ليست شده، هر کدام از آنها را جداگانه بکار ببريد تا کُدی را که کار می کند پيدا کنيد.

---

۵ دکمه **POWER** (⏻) را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهيد. جزئی که انتخاب کرده ايد بايستی روشن شود. اگر روشن شد، دستگاه کنترل از راه دورتان درست تنظيم شده است.

➢ گر روشن نشد، مراحل فوق را تکرار کرده، ولی کُد ديگری که برای مارک خاصتان ليست شده را بکار ببريد.

---

۶ هنگاميکه دستگاه کنترل از راه دورتان تنظيم شد.در هر موقع که خواستيد از جعبه کابل، وی سی آر و يا دی وی دی استفاده کنيد، دکمه **SELECT** را فشار دهيد.

➢ ◆ هنگاميکه دستگاه کنترل از راه دورتان در حالت **VCR**، **CATV**، ويا **DVD** است، دکمه ميزان صدا هنوز ميزان صدای تلويزيونتان را کنترل می کند.

◆ هنگاميکه دستگاه کنترل از راه دورتان در حالت **TV** ويا **CATV** است، دکمه های کنترل VCR ويا DVD (PLAY، PAUSE و غيره) هنوزوی سی آر ويا دی وی دی شما را بکار می اندازند.

برنامه ریزی دستگاه کنترل از راه دور برای اجزاء دیگر

IRAN

کدهای دستگاه کنترل از راه دور برای دستگاه ضبط کاست ویدئو

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
		Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philips	021, 036
		Pioneer	019, 026, 039, 053
		Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Hitachi	019, 025, 041, 042		
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penney	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Sansui	026
		Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
KLH	070		
Lioyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

برنامه ریزی دستگاه کنترل از راه دور برای اجزاء دیگر

IRAN

کدهای دستگاه کنترل از راه دور برای وی سی آر (ادامه)

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
Teknika	006, 021, 025, 031		034, 038, 041
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

کدهای دستگاه کنترل از راه دور برای جعبه کابل (CATV)

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

کدهای دستگاه کنترل از راه دور برای دی ویدی

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

حل مشکلات: پیش از تماس گرفتن با کارکنان خدماتی

IRAN

رسیدگی های ساده زیر را پیش از تماس گرفتن با خدمات بعداز فروش Samsung انجام دهید.

اگر نتوانستید مشکل را توسط دستورات زیر حل کنید، مدل و شماره سریال تلویزیون را یادداشت کرده و با فروشنده محلی تان تماس بگیرید.

عدم صدا یا تصویر	◆ وارسی کنید که سیم برق به پریز دیوار وصل شده است. ◆ ببینید که دکمه " **I** " (روشن/خاموش) و دکمه **POWER** (⏻) فشار داده شده اند. ◆ به تنظیمات درخشندگی و روشنی تصویر رسیدگی کنید. ◆ میزان صدا را وارسی کنید.
تصویر عادی ولی عدم صدا	◆ میزان صدا را وارسی کنید. ◆ ببینید آیا دکمه **MUTE** (🔇) صدا بر روی دستگاه کنترل ازراه دور فشار داده شده است.
عدم تصویر یا تصویر سیاه و سفید	◆ تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. ◆ ببینید که آیا سیستم پخش که انتخاب شده است صحیح است.
اختلال در صدا و تصویر	◆ سعی کنید دستگاه برقی که روی تلویزیون اثر میکند را شناسائی کرده، سپس آنرا به دورتر منتقل کنید. ◆ تلویزیونتان را به یک پریز برق دیگر وصل کنید.
تصویر تیره یا برفکی، صدای نابهنجار	◆ به جهت، مکان و اتصالات آنتن هوائی رسیدگی کنید. این اختلال غالبا به علت استفاده از یک آنتن داخل اطاق اتفاق می افتد.
درست کار نکردن دستگاه کنترل ازراه دور	◆ باتریهای دستگاه کنترل ازراه دور را عوض کنید. ◆ لبه بالای دستگاه کنترل ازراه دور را تمیز کنید (پنجره پخش). ◆ به نقاط اتصال باتری رسیدگی کنید.

جزییات فني

IRAN

توضیحات و خصوصیاتی که در این دفترچه داده شده فقط برای منظورات اطلاعاتی بوده و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

اسم مدل		SP43L2HX	SP50L2HX	SP61L2HX	SP46L5HX	SP56L5HX
نوع لامپ		16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
اندازه صفحه		۴۳ اینچ (۹۵۳/ ۵٫۵۳۵ میلی متر)	۵۰ اینچ (۱۱۰۷/ ۶۲۳ میلی متر)	۶۱ اینچ (۱۳۵۱/ ۷۶۰ میلی متر)	۴۶ اینچ (۱۰۱۸/ ۵۷۳ میلی متر)	۵۶ اینچ (۱۲۴۰/ ۶۹۷ میلی متر)
سیستم های رنگي		PAL, SECAM, NTSC4.43, NTSC3.58				
استانداردهای تلویزیون		BG, DK, I, M				
صدا		A2 Stereo, NICAM Stereo, Dolby Prologic				
نیروی خروجی صدا		۴ × W ۱۵				
سر پیچها	پشت	ورودي/خروجي خارجي (RCA) (**AV1/AV2**), Scart (**AV3**)، (**MONITOR OUT**) خروجی های بلندگوی محاصره ای (**+L-/--R-+**) خروجی های صدا (**L / R / WOOFER**) خروجی های S-Video (**S-VIDEO1 / S-VIDEO2**) ورودي هاي اجزاء Component1, Component2) (**Y / PB / PR / L / R**)) ورودی های صدای کامپیوتر (**PC AUDIO L- / R**) ورودی تصویر کامپیوتر (**PC** – ۱۵ Pin) ورودی تصویر DVI (**DVI** – ۲۴ Pin) ورودی RS-232 (**RS-232** – ۹ Pin)				
	پهلو	خروجی های صدا/تصویر (**VIDEO + L-AUDIO-R**) ورودی S-Video (**S-VIDEO**)				
ابعاد (پهنا در عمق در بلندی)		۱۰۲۹ × ۸۵۵ × ۳۹۹	۴۴۴ × ۸۵۹ × ۱۱۸۴	۴۸۹ × ۱۰۲۱ × ۱۴۳۶	۴۱۰ × ۷۶۰ × ۱۰۳۰	۴۶۱ × ۹۲۴ × ۱۲۶۸
وزن		۲۷٫۶ کیلوگرم	۳۲٫۷ کیلوگرم	۴۴٫۵ کیلوگرم	۳۳٫۵ کیلوگرم	۴۱٫۵ کیلوگرم
لوازم یدکي		کنترل از راه دور، ۲ باتری (AAA)، کابل RCA، راهنمای دارنده، کارت ضمانت، فهرست شبکه تعمیرات				

L63A_UI-IRAN 65 12/2/03, 1:55 PM

یادداشت

IRAN

L63A_UI-IRAN 66 11/29/03, 10:57 AM

یادداشت

IRAN

L63A_UI-IRAN 67 11/29/03, 10:57 AM

– سرویس بغداز خرید

– در صورتیکه تغییر در طرز کار محصول نشان بدهد که ممکن است اشکالی داشته باشد، از تماس گرفتن با فروشنده تان ویا مأمور تعمیر دریغ نکنید.

SAMSUNG
ELECTRONICS